
Tideo ユーザーズガイド



Tideo Familyについて

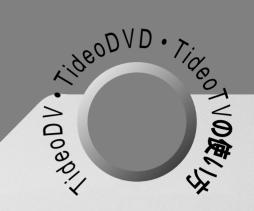

重要なお知らせ

- ・本書の仕様、情報 (本製品、ソフトウェアを含む)は予告なしに変更される場合があります。本製品ならび、ソフトウェア、マニュアルを運用した結果については、いっさいの責任を負いかねます。
- ・本製品にあらかじめインストールされているOS以外のOSについては、サポートの範囲外とさせて頂きますので、 ご了承ください。
- ・本機で録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。
- ・本製品を使用中、万一これらの不具合により、録画・録音されなかった場合の録画内容の補償についてはご容赦 ください。

著作権について

本書の全ての内容は著作権法によって保護されています。株式会社ソーテックの許可なしに、本書の内容の一部、または全部を無断で複写、転載することを禁じます。

©2001 株式会社ソーテック

本書で紹介されている各ソフトウェアは、ライセンスあるいはロイヤリティ契約のもとに供給されています。ソフトウェアおよびそのマニュアルは、そのソフトウェアライセンス契約にもとづき、同意書記載の管理責任者のもとでのみ使用することができます。よって、それ以外の目的で当該ソフトウェア供給会社の承諾なしに無断で使用することはできません。

Microsoft、Windows、Windows MeおよびWindowsロゴは米国マイクロソフト社の登録商標です。

iEPGは、ソニー株式会社の商標または登録商標です。

その他記載されている会社名、製品名は各社の商標または、登録商標です。

はじめに

この Tideo ユーザーズガイドでは、付属の AV ソフト Tideo Family、TideoDV、TideoDVD、TideoTV の主な 機能のご紹介と基本的な操作方法を説明しています。 TideoDV はデジタルビデオ編集ソフト、TideoDVD は DVD タイトル・VideoCD・オーディオ CD 再生ソフト、TideoTV はテレビをパソコンで見るためのソフトです。

Tideo Family について

Tideo D V でデジタルビデオ
を編集する

Tideo D V D を使用する

Step
3

Tideo T V でテレビを見る



本書は、Tideo Family に含まれているすべてのソフトウェアの紹介と操作の説明をしています。

お客様のパソコンのモデルによっては収録していないソフトウェアがございますが、ご了承ください。

目次

141841-	4. Ph /6. /ch /5
はじめに・・・・・・・・・1	4 映像編集・・・・・・・・・・・・23
目 次2	作業領域での映像選択/再生・・・・・・・・・23
	カット編集・・・・・・・・・・・・24
	ストーリーウィンドウでの映像選択/再生・・・・・・24
	映像トリミング(Ctrl + E) ・・・・・・・・・・・・25
Step1	映像分割(Ctrl + T) ······26
	映像グループ管理・・・・・・・・・・・・26
Tideo Family について	映像削除(Delete) ······27
riass raining (CSV)	作業取り消し(Ctrl + Z) · · · · · · · · · · 27
	作業取り消しを戻す(Ctrl + R) · · · · · · · 27
	映像の切り取り/コピー/貼り付け(Ctrl + X/C/V)
1 Tideo Family について・・・・・・・・・・6	28
Tideo Family をインストールする・・・・・・・・・・6	映像の整列(Ctrl + A) ・・・・・・・・・・28
メディアコントローラを使用する ・・・・・・・・・・7	ストーリーウィンドウの切り換え・・・・・・29
	オーディオモードから映像をトリミング・・・・・・ 29
	ストーリーウィンドウのズーム・・・・・・・・・30
	ごみ箱の掃除・・・・・・・・・・・30
Step2	
	5 サウンド編集・・・・・・・・・31
TideoDV でデジタルビデオを編集する	サウンド録音ダイアログ・・・・・・31
TIGOOD V C////VC/ G CMAX/O	CD およびマイク操作・・・・・・31
	サウンド録音・・・・・・32
	サウンドインポート・・・・・・・32
1 TideoDV を始める前に · · · · · · · · · · · · 12	サウンド再生・・・・・・・33
デジタルビデオ機器について・・・・・・・12	ストーリーウィンドウにサウンド挿入・・・・・・33
デジタルビデオ機器の接続のしかた・・・・・・12	サウンド編集・・・・・・・33
	サウンドのトリミング・・・・・・34
2 TideoDV の起動と終了 ······13	音量の調節・・・・・・・・・・・・34
TideoDVを起動する ・・・・・・・・・・・・・13	
TideoDV を終了する ・・・・・・・・・・・・・13	6 エフェクト編集・・・・・・・35
メイン画面の各部名称・・・・・・・・・・・・14	エフェクトダイアログ・・・・・・・35
ヘルプの表示のしかた(F1) ・・・・・・・・・・・・15	エフェクトの種類・・・・・・・35
ホームページへのアクセス・・・・・・・・・15	エフェクトプレビュー・・・・・・・36
新しいプロジェクトの作成(Ctrl + N)・・・・・・16	エフェクト適用・・・・・・・・・・37
プロジェクトの呼び出し(Ctrl + O) ・・・・・・・・・17	エフェクト 過パ エフェクト削除/修正・・・・・・・37
プロジェクトの保存(Ctrl + S) ・・・・・・・・・・・18	エフェクト 的版/ 修正
	7 タイトル編集・・・・・・・・・38
3 映像をキャプチャする・・・・・・・・・19	タイトルダイアログ・・・・・・・38
キャプチャモードへの切り替え・・・・・・・19	タイトルの種類・・・・・・・・39
デジタルビデオ機器の操作・・・・・・・・20	タイトルプレビュー・・・・・・・・・・・・・・・・41
映像をキャプチャする・・・・・・・・・・20	タイトル適用·······42
キャプチャした映像名の変更・・・・・・・・・・21	タイトル適用・・・・・・・・・・・・42 タイトル修正/削除・・・・・・・43
映像キャプチャ時の注意点・・・・・・・・21	フィ トルド止/ 削床・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43

8 録画・・・・・・・44

9 インポートとエクスポート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9 ショートカットメニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Step3 TideoDVD を使用する	11 トラブルシューティング・・・・・・・79 DVD/VCD/ACD が再生できない・・・・・・79 フィルターの構築に失敗・・・・・・79
1 DMA の設定方法・・・・・・・・・5 4	スムーズな再生ができない・・・・・・80 DMA 転送の設定ができない・・・・・80 その他・・・・・・80
2 ソフトウェアの構成・・・・・・・・・55スクリーン・・・・・・55操作パネル・・・・・・55	Step4
3 再生方法・・・・・・・・・56DVD/VCD/ACD・・・・・・56映像ファイル/音楽ファイル・・・・・56	TideoTV でテレビを見る
4 地域コード(Region)について・・・・・・58	1 TideoTV でテレビを見るために・・・・・・・・・82
5 操作パネルについて・・・・・・・・59	2 TideoTV の操作・・・・・・・・・・・84 TideoTV の構成・・・・・・・84 操作パネルの各部名称とはたらき・・・・・・85
6 ディスプレイパネルについて・・・・・・・647 環境設定・・・・・・・・66全般プロパティ・・・・・・66	メイン画面の各部名称とはたらき・・・・・・・88 ディスプレイパネルの各部名称・・・・・・・88
ビデオプロパティ・・・・・・・・・・・・・・・・66 オーディオプロパティ・・・・・・・・68 スクリーンキャプチャプロパティ・・・・・・・68 パレンタルレベルプロパティ・・・・・・・69 スキンプロパティ・・・・・70	3 テレビ番組を予約録画する・・・・・・・・・90 録画を予約する・・・・・・・・90 On TV Japan でテレビ番組を予約録画する・・・91 テレビ番組を予約する・・・・・・・・・・93
再生情報プロパティ・・・・・・・・70 バージョン情報プロパティ・・・・・・71	ポップアップメニューの表示方法・・・・・・・94 ポップアップメニューの機能説明・・・・・・94
× 47/11 — 71. 11.1 (••••••••••••••••••••••• ()	

	環境設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9 7 9 8 9 9
	スキンプロパティ・・・・・・・・・・・・・・・・・1	
	TideoTV のインストールとアンインストール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0 4 0 4
7	ショートカットキーでの操作 ・・・・・・・・・・・・1	0 6
	よくある質問とその回答・・・・・・・・・・・・・・・・・1 視聴に関して・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0 7 0 7

Step 1 Tideo Family EDIT

Tideo Family は、TideoDV、TideoDVD、TideoTV などの SOTEC メディアコントローラーにより統合される AV ソフト 群の総称です。

メディアコントローラーは、Tideo Family の各製品を簡単に実行できるようにするランチャーユーティリティーです。

Tideo Family

Tideo Family は、SOTEC メディアコントローラにより統合される AV ソフト群の総称です。ここでは、Tideo Familyのインストール方法について説明します。

Tideo Family をインストールする

Tideo Familyをインストールする方法について説明します。

1 Tideo Family CD-ROM をCD-ROM ドライブに挿入します。

機種により、CD-R/RW ドライブ、DVD-ROM ドライブを使用します。

インストールプログラムが自動実行されて次のよう な画面が表示されます。





アドバイ

スタートメニューから直接コマンドを入力して実行することもできます。[スタート] [ファイル名を指定して実行]の順に選択して、「D:¥install.exe」と入力して、[OK]ボタンをクリックします。(CD-ROMドライブの名前が E:の場合は D:の代わりに E:を入力します。)

2 メニューから、希望する Tideo Family 製品 を選択します。インストールプログラムが実行されたら、画面の指示に従います。

各製品別の詳しいインストール方法は、次のページ を参照してください。



メディアコントローラを使用する

メディアコントローラは、Tideo Familyの各製品を簡単に実行できるようにする統合ソフトです。TideoTV をインストールした場合には、予約録画などにも使用できます。

1 メディアコントローラは、Tideo Family 製品をインストールすると、自動的にインストールされます。

インストールされたメディアコントローラは、[スタート] [プログラム] [スタートアップ]フォルダに登録されて、Windows を起動すると、自動的に実行されます。



2 システムトレイにあるメディアコントローラのアイコンをクリックすると、メディアコントローラ が表示されます。



- €クリックすると、縦方向になります。
- 3 Tideo Family **製品の名前をクリックすると、該当するプログラムが実行されます。** インストールされてないプログラムはグレー色で表示されます。
- 4 [TV]**ボタンをクリックすると、[視聴][予約][iEPG]の3 つのサブボタンが表示されます。** 元に戻すには一番上の[TV]ボタンをクリックします。



- ・[視聴]サブボタンをクリックすると、TideoTVが実行されます。
- ・[予約]サブボタンをクリックすると、TideoTVの予約画面が表示されます。予約録画についての詳しい説明は、ステップ4『TideoTVでテレビを見る』第3章「テレビ番組を予約録画する」の「録画を予約する」の項目を参照してください。(〇〇) 90ページ)
- ・[iEPG]サブボタンをクリックすると、Web ブラウザを実行します。 iEPGのホームページに接続して、テレビ番組を見たり予約録画が可能になります。 iEPGホームページからの予約録画についての詳しい説明は、ステップ 4 『TideoTV でテレビを見る』第3章「テレビ番組を予約録画する」の「On TV Japan でテレビを録画する」の項目を参照してください。(くる) 91 ページ)




iEPGのホームページに接続するには、インターネット接続環境が設定されていなければなりません。インターネット接続環境の設定をしていない場合は、Web ブラウザを実行する前にインターネット接続環境の設定をしてください。




メディアコントローラの × は、メディアコントローラを隠すだけで実際にはプログラムを終了するものではありません。ポップアップメニューの終了を選択すると、メディアコントローラは終了します。

- 6 = をクリックすると、メディアコントローラを最小化してアイコン状態になります。
- 7 をクリックすると、下の図のようなボリューム調整スライドが表示されます。スライドボタンを上に動かすと音は小さくなり、下に動かすと音は大きくなります。

再び ・ をクリックすると、ボリューム調整スライドが消えます。

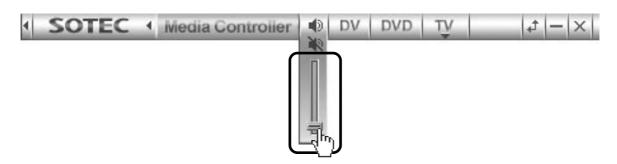

○ ■をクリックすると、ボタンが赤く表示され、ミュート状態になります。

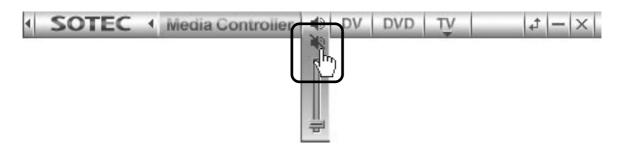

9 左端をクリックすると、メディアコントローラの色を選択できます。



1 メディアコントローラ上のクリック可能な場所にマウスを置き、しばらくすると、ポップアップへルプでボタンの使い方が表示されます。



1 1 システムトレイのメディアコントローラアイコン上でマウスの右ボタンをクリックすると、ポップアップメニューが表示されます。

このポップアップメニューからでも同じ機能を実行することができます。



12 AFINA AV モデルの場合は、MP3 Player、Audio Control、MD Controller、Wave Editor がインストールされているため、次のような形に変わります。

MP3、CD、MD、WAVEのそれぞれのボタンをクリックすると該当するアプリケーションが実行されます。 また、ミュートボタンの代わりにオーディオ出力の選択ボタンが表示されます。

🎑 ボタンをクリックすると、ボタンが 🔃 に変わり、TAPE/AUX オーディオ出力に切り換えられます。

もう一度 M ボタンをクリックすると、ボタンが M に変わり、再び PC USB オーディオ出力に切り換えられます。

ミュートボタンは、のをクリックすると、ボリューム調整スライドの上に表示されます。



Step2

TideoDVで デジタルビデオを編集する

TideoDVの世界へようこそ! TideoDVは、初めての方にも簡単にご使用いただけるDV編集ソフトです。TideoDVをご使用いただければ、デジタルビデオで撮影した大切な思い出を、一編の映画のように編集することも可能です。

1 Tid	eoDV を始める前に・・・・・・・12	7	タイトル編集・・・・・・・38
2 Tid	eoDV の起動と終了・・・・・・13	8	録画・・・・・・44
3 映像	象をキャプチャする・・・・・・・19	9	インポートとエクスポート・・・・・・45
4 映像	象編集・・・・・・23	10	TideoDV のインストールとアンインストール
5 サウ	7ンド編集・・・・・・31		49
6 エフ	7ェクト編集・・・・・・・・・・・・・35		

TideoDVを 始める前に

TideoDV を始める前に、パソコンにデジタルビデオ機器を接続します。

デジタルビデオ機器について


TideoDV は映像の圧縮に、デジタルビデオ機器の標準フォーマットである DV フォーマットを使用しています。 また、 デジタル ビデオ機器と接続するために IEEE1394 インターフェースを使用します。 ソニー、 松下、シャープ社などのデジタルビデオ機器製品はもちろん、 IEEE1394 端子を持っているほとんどのデジタルビデオ機器をサポートしています。



一部のデジタルビデオ機器(たとえばビクター社の GR-DVX7、ソニー社の WV-D9000 など)の場合は Tideo DV が正常に動作しない可能性があります。詳しくは Tideo DV のホームページを参照してください。

デジタルビデオ機器の接続のしかた

IEEE1394端子を持っているデジタルビデオ機器を次のように接続します。

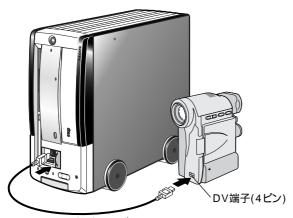

IEEE1394接続ケーブル

接続図はAFINA PCを例に説明しています。

パソコンとデジタルビデオ機器を接続するにはIEEE1394ケーブルが必要です。このケーブルは通常パソコン側は6ピン、デジタルビデオ機器側は4ピンのコネクタで構成されています。

2 TideoDV の起動 と終了

TideoDVの起動と終了、メイン画面の各部の名称、新規プロジェクトの作成について説明します。


TideoDV を起動する

1 デジタルビデオ機器をパソコンに接続します。 ステップ 2、第 1 章の「デジタルビデオ機器の接続 のしかた」を参照してください。(<>>> 12 ページ)



映像のキャプチャや録画の作業を行わない編集だけの場合は、デジタルビデオ機器を接続する必要はありません。

2 [スタート] [プログラム] [Sotec] [TideoDV]の順に選択します。

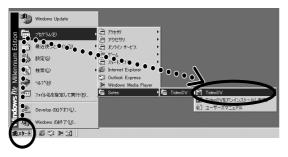

または、デスクトップにある Tideo DV のアイコンをダブルクリックします。



TideoDV


3 しばらくすると Tideo D V のメイン画面が表示されます。



TideoDV を終了する

Tideo D V を終了するには、画面の右側上段の × をクリックします。

または、[ファイル]メニューの[終了]を選択するか、 キーボードから[ALT]+[F4]キーを押すと TideoDV は終了します。

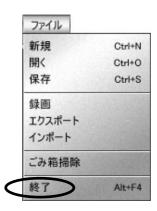

メイン画面の各部名称

TideoDV のメイン画面には様々な機能のアイコンとボタンがあります。 各々の詳細機能はこの後の説明を参照してください。





モニターウィンドウ、ストリートウィン ドウはどこでも移動が可能です。移動さ アドバイス せるときは、ウィンドウの上部分をドラ ッグさせます。



ヘルプの表示のしかた(F1)

[ヘルプ]メニューの[ヘルプ]を選択、または[F1]キーを押す と、Web ブラウザが実行され、HTML 形式の Tideo DV へ ルプが表示されます。また、メニュー項目や、ボタンにマ ウスカーソルを合わせると簡単なヘルプが表示されます。



[ヘルプ]メニューの[バージョン情報]を選択すると、 TideoDV のバージョンが表示されます。

ホームページへのアクセス

画面上段中央の[TideoDV]アイコンをクリックすると、 Web ブラウザが実行され、TideoDV ホームページが表示さ れます。本ユーザーズガイドのほか Tideo DV についての追 加情報や、最新アップグレード、サポートに関する情報を得 ることができます。

画面上段左側の[SOTEC]アイコンをクリックすると、Web ブラウザが実行されホームページ(http://www.sotec.co.jp) が表示されます。





インターネット接続環境が設定されていない 場合は、インターネット接続環境をまず設定 してください。

新しいプロジェクトの作成(Ctrl+N)

TideoDV を初めて起動すると、次のようなダイアログボックスが表示されます。



新しいプロジェクトを作成するには、[New]ボタンを クリックします。




サンプルプロジェクトをインストールした場合は、サンプルプロジェクトが開いた状態で起動します。

2 [ファイル]メニューから[新規]を選択します。 または、キーボードから[Ctrl]+[N]キーを押します。



3 以前のプロジェクトを保存していない場合は、 保存を確認するダイアログボックスが表示されます。

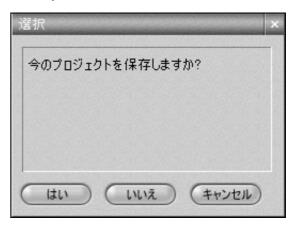


保存する場合は[はい]ボタンを、しない場合は、[いいえ]ボタンをクリックします。

[キャンセル]ボタンをクリックすると元に戻ります。


4 新しいプロジェクト名を入力するダイアログボックスが表示されます。



新しいプロジェクト名を入力して[OK]ボタンをクリックします。

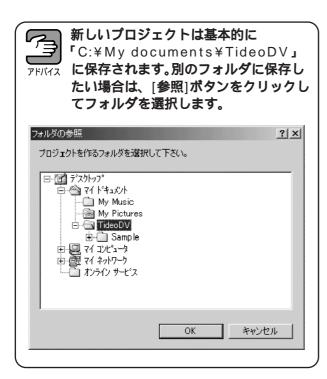

「 同名のプロジェクトが既に存在する場合は、プロジェクトを作成することができません。 もう一度別の名前を入力してください。

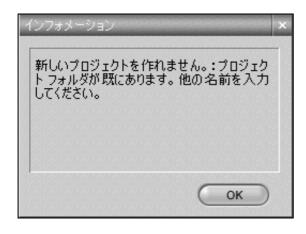


プロジェクトの呼び出し(Ctrl+O)

TideoDVを実行すると、常に最後に作業していたプロジェクトが表示されます。他のプロジェクトを呼び出す場合は次の手順で行います。

1 [ファイル]メニューの[開く]を選択します。 または、キーボードから[Ctrl]+[O]キーを押します。



2 以前のプロジェクトを保存していない場合は、 保存を確認するダイアログボックスが表示されます。

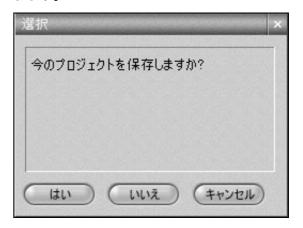

保存する場合は[はい]ボタンを、しない場合は、[いいえ]ボタンをクリックします。

[キャンセル]ボタンをクリックすると元に戻ります。

う プロジェクトファイルを選択するダイアログボ ックスが表示されます。

プロジェクトファイルを初めて作成する際に付けた 名前に「.DVP」という拡張子が付いて表示されます。

4 希望するプロジェクトファイルを選択した後、 「開く」ボタンをクリックします。

プロジェクトの保存(Ctrl+S)

編集したプロジェクトを保存するには、次の手順で行います。

1 [ファイル]メニューの[保存]を選択します。





作業中は、プロジェクトをこまめに保存するようにしてください。DV データは容量が大きいため、これを処理するためには多量のシステムリソースが必要となります。従って、映像作業の途中でシステムが不安定になることがあります。特に複雑な編集を行う前後には、プロジェクトを保存することをお勧めします。

映像を キャプチャ

デジタルビデオ機器の映像を Tideo D V を使って、キャプチャしましょう。

キャプチャモードへの切り換え

映像を編集するためには、ハードディスクに映像をキャプチ ヤすることから始めます。

- デジタルビデオ機器をパソコンに接続します。 ステップ2、第1章の「デジタルビデオ機器の接続 のしかた」を参照してください。(でご 12ページ) このとき、デジタルビデオ機器をビデオモードに設 定します。
- 2 モニターウィンドウ左側下段の 🗐 をクリッ クします。


約4~5秒後、キャプチャモードに切り替わります。

3 キャプチャモードに切り換わると、モニター ウィンドウの下段に[キャプチャ]ボタンが表 示されます。





映像をキャプチャするには、デジタルビデオ 機器がビデオモードに設定されていなければ なりません。もしカメラモードに設定されて いる場合は、キャプチャモードに切り換えら れません。

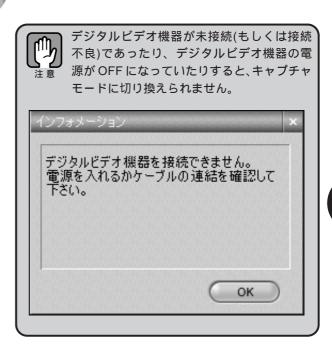


4 キャプチャモードから元の映像編集モード に戻るには、モニターウィンドウ左側下段 の 🎇 をクリックします。

もしくは作業領域内の映像クリップをダブルクリッ クして再生するか、クリップをストーリーウィンド ウに移して編集作業をしても、自動的に映像編集モ ードに戻ります。

デジタルビデオ機器の操作

キャプチャモードでは、コントローラのボタンを使用してデ ジタルビデオ機器の再生や巻戻しをします。

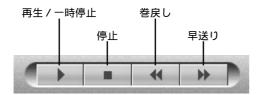



- ・映像再生中、□□は□□にかわります。
- ・ は、デジタルビデオ機器が停止状態の 時は早送りを、デジタルビデオ機器が再生 中の時には早送り再生をします。
- ・ も同様に、デジタルビデオ機器が停止 状態の時は巻戻しを、デジタルビデオ機器 が再生中の時には、巻戻し再生をします。



操作中にデジタルビデオ機器の電源が切れた り、接続ケーブルが抜けたりすると、一時的に プログラムの反応が遅くなります。この場合 は をクリックした後、編集モードに戻る までしばらく(約5秒)お待ちください。

映像をキャプチャする

映像をキャプチャするには、次の手順で行います。

- キャプチャモードに切り換えた後、デジタル ビデオ機器を再生します。
- 2 モニターウィンドウのプレビュー画面に表示 される映像を見ながら、キャプチャをスター トしたい時点で[キャプチャ]ボタンをクリッ クします。




キャプチャモードでデジタルビデオ機器を再 生すると、モニターウィンドウのプレビュー 画面に映像が表示され、パソコンのスピーカ から音が再生されます。しかし、キャプチャ をしている間は映像だけが表示されて音は再 生されません。[キャプチャ]ボタンをクリッ クしたとき、パソコンから音が流れてこなく ても音は正常に録音されます。

3 映像キャプチャの方法には[手動キャプチャ] と[自動分割キャプチャ]の2 つがあります。


> 「手動キャプチャ」は、ユーザーがデジタルビデ オ機器を再生しながら、キャプチャしたい時点で ボタンを押し、キャプチャをスタートさせる方法

> 「手動キャプチャ」は撮影時点に対する情報がテ ープにきちんと記録されていない場合や、撮影し た場面の中から一部分だけをキャプチャする場合 に使用します。

「自動分割キャプチャ」は、デジタルビデオ機器 にユーザーが撮影をスタートし終了させた情報を DV テープから認識し、映像を各場面ごとにキャ プチャします。

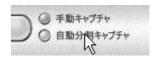

4 キャプチャ中のモニターウィンドウには、キ ャプチャした映像の時間が表示されます。

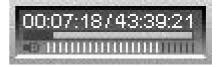

5 キャプチャを終了する場合は、[キャプチャ] ボタンをもう一度クリックしてください。

キャプチャが成功すると、作業領域に新しくキャプ チャした映像が追加されます。




映像の長さはmm:ss:ff形式で表示されます。 mm は分、ss は秒、ff はフレームを表わし アドバイスます。

> フレームは映像の最小単位で、1フレームは 1/30 秒です(NTSC ビデオ基準)。映像は長 さが1分より短いときはss:ff形式で表示さ れます。

> 例えば、00:15は15フレーム(0.5秒)、 33:02は33秒2フレーム、04:34:12は 4分34秒12フレームを意味します。

キャプチャした映像名の変更

キャプチャした映像の名前は、キャプチャした順番によって、「クリップ 01」、「クリップ 02」のように自動的に付けられます。映像の名前を変更したい時には、作業領域から映像を選択して、映像の名前の部分をクリックします。

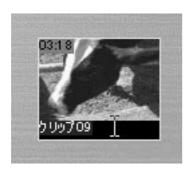

映像キャプチャ時の注意点




DV 映像と音データは 1 分当り、約 210MB のディスク容量を必要とします。ハードディスクの空き容量が十分でなければ、キャプチャの途中で、エラーが発生することがあります。空き容量は、モニターウィンドウにあるディスプレイパネルの空き容量表示アイコンの上にマウスカーソルを移動すると、確認することができます。






TideoDV で一度にキャプチャできる映像の 長さは、15分を超えることができません。 キャプチャをはじめた後、15分を超えると キャプチャが自動的に終了して、次のダイア ログボックスが表示されます。

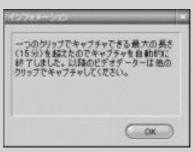



キャプチャの途中でハードディスクの空き容量がなくなってしまった場合、自動的にキャプチャが終了し、次のようなダイアログボックスが表示されます。

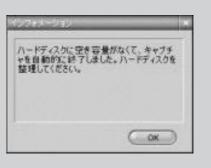







- ・DV データは容量が大きいので、これをキャプチャするためには多量のシステムリソースを必要とします。キャ プチャ時には、TideoDV 以外のプログラムを終了してください。
- ・映像をキャプチャするには、高速のハードディスクが必要です。SCSI方式あるいは DMA/33 以上のIDE方式 のハードディスクを推薦します。速度が遅いハードディスクを使うとキャプチャした映像や音響が途切れる場合 があります。



IDE 方式のハードディスクを使用する場合、システムの DMA オプションを有効にしてください。弊社のパソコン は出荷時にこのオプションが有効になっています。システムの再設定やディスクの交換を行った場合には、このオ プションが有効になっているか、確認してください。確認は次の手順で行います。

[スタート] [設定] [コントロールパネル]の順に選択します。

[システム]をダブルクリックします。

[デバイスマネージャ]タブを選択して、[ディスクドライブ]項目を開きます。

[GENERIC IDE DISK TYPExx]を選択して、[プロパティ]ボタンをクリックします。

[設定]タブを選択して、[DMA]オプションがチェックされているかを確認します。

チェックされていない場合は、チェックしてからウィンドウを閉じます。

この時システムを再起動する必要があります。

ハードディスクを定期的に最適化すると、キャプチャ時に問題が起こりにくくなります。次の手順でハードディス クの最適化を行います。

[スタート] [プログラム] [アクセサリ] [システム ツール] [デフラグ](または[ディスクデフラグ])の順に選 択します。

最適化したいドライブを選択して、[OK]ボタンをクリックします。

映像編集

TideoDV でキャプチャした映像を、ト リミング機能を使って編集しましょう。

作業領域での映像選択/再生

映像をキャプチャすると、作業領域に小さな画面が表示され ます。キャプチャした映像を再生するには、次の手順で行い ます。

作業領域の映像を再生するには、次の4つの 方法があります。

> 映像をマウスで選択した後、コントローラの[再 生]ボタンをクリックします。

映像をマウスで選択した後、スペースキーを押し

映像をマウスで選択した後、モニターウィンドウ にドラッグアンドドロップします。

映像をダブルクリックします。





- ・映像が再生されている途中にコントローラ の[一時停止]ボタンをクリックして、映像を 一時停止すると、フレーム移動ができます。 ■ をクリックすると、映像が一時停止し
- ます。
- ▶ をクリックすると、再生を再開します。 → をクリックすると、映像が10フレー ム前に移動します。
- ▼ をクリックすると、映像が 10 フレー ム後ろに移動します。
- ■をクリックすると、再生が中断されて 一番最初のフレームに移動します。
- ・スペースキーでも映像再生と一時停止が実 行できます。スペースキーを押すごとに、 一時停止と再生が繰り返されます。

2 モニターウィンドウ内の再生パーの上に現在 の位置をしめすポインタが表示されます。

このポインタをドラッグすると、希望する位置に移 動できます。





映像を再生させたり一時停止する状態で、現 在位置表示ポインタ左側、または右側にマウ スカーソルを移動してクリックすると、映像 を1フレームごとに前進、あるいは後進しな がら見ることができます。この機能は、特に 映像トリミング時に正確な位置を探すのに大 変役に立ちます。

3 モニターウィンドウの右側下段の[+]/[-] 音量調節ボタンをクリックして再生音量を 調節します。


● をクリックすると、サウンドがミュートにな ります。サウンドを聞く場合は、もう一度クリック します。



カット編集

映像編集の基本は、キャプチャした映像を好みの順に配置す ることです。これをカット編集といいます。カット編集は、 作業領域にある映像を選択して、画面の下段のストーリーウ ィンドウに挿入します。

作業領域から任意の映像の画面を選択した後、 ストーリーウィンドウにドラッグします。 希望の位置にドロップすると、該当の映像がストー リーウィンドウに挿入されます。

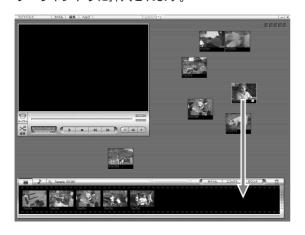

2 ストーリーウィンドウ内で映像の順番を変え るには、映像を選択した後、ドラッグして希 望の位置にドロップします。



3 ストーリーウィンドウでの映像の削除は、映 像をドラッグして作業領域にもう一度移して おきます。



ストーリーウィンドウでの映像選択/再生

- 編集したストーリー全体を再生するには、作業 領域の空いている空間をクリックした後、コン トローラの再生ボタンをクリックします。 またはキーボードのスペースキーを押します。
- 2 編集したストーリーウィンドウ内の特定の位 置から映像を再生するには、該当する映像を マウスで選択した後、コントローラの再生ボ タンをクリックします。

またはキーボードのスペースキーを押します。

分編集したストーリーウィンドウ内の特定の映 像だけを再生するには、その映像をダブルク リックします。

または、この映像を選択した後、モニターウィンド ウにドラッグアンドドロップします。



手順1、2のように、いくつかの映像が再生 される場合は、モニターウィンドウ内の再生 アドバイス バーに各映像の相対的な長さが表示されま す。また、再生されている間、現在位置を表 すポインタがストーリーウィンドウに表示さ れます。



- 映像が再生されている途中は、コントローラ のボタンで一時停止やフレーム移動などがで きます。
 - ・ をクリックすると、映像が一時停止します。
 - ・ 本 をクリックすると、再生を再開します。
 - ・ 🗪 をクリックすると、映像が 10 フレーム前に 移動します。
 - ・ 🕶 をクリックすると、映像が 10 フレーム後ろ に移動します。
 - ・・・をクリックすると、再生が中断されて一番最 初のフレームに移動します。



スペースキーでも映像再生と一時停止が実行 できます。スペースキーを押すたびに一時停 ーーファドバイス 止と再生が繰り返されます。

映像トリミング(Ctrl+E)

映像をキャプチャすると、撮り間違った部分や不必要な部分までキャプチャされる場合があります。ストーリーウィンドウに映像を挿入する前に、不必要な部分を切り捨てる作業をトリミングといいます。

- **作業領域から映像をダブルクリックします。** または、モニターウィンドウにドラッグアンドドロップして再生します。
- 2 映像が再生されている間、コントローラボタンやスペースキーで、希望の位置で映像を一時 停止します。

一時停止している状態で、現在位置ポインタの左右をクリックして、映像を1フレームごとに前進あるいは後進させ、正確な位置を簡単に探すことができます。

3 モニターウィンドウの再生パー下側で、現在 位置表示ポインタのすぐ下の位置にマウスカ ーソルを移動すると、カーソルが手の形に変わ ります。

このときクリックすると、現在位置がスタート位置 に設定されます。

または、シフトキーを押した状態でクリックすると、 現在位置がエンド位置に設定されます。





モニターウィンドウの再生バー下段の、両側にあるポインタをドラッグして、スタート位置とエンド位置を直接設定することができます。スタートとエンド位置をドラッグする場合は、再生バー上段の現在位置表示ポインタが一緒に動きます。

4 再生バー右側の ニュクリックします。

または[Ctrl]+[E]キーを押すか、[編集]メニューから [抽出]を選択します。

スタートとエンドのポインタで選択した部分を除い て、両端の部分が映像から削除されます。





[抽出]で削除した両端の部分は、実際にはハードディスクから削除されません。必要な場合は、映像を後で復元することができます。

映像分割(Ctrl+T)

キャプチャした映像から使用する部分が2つ以上ある場合、抽出機能だけでは欲しい映像を得ることができません。この場合オリジナル映像を2つに分割した後、それぞれに抽出機能を使用します。分割機能を応用すると、撮影した映像の中から使用する場面をひとつひとつキャプチャする必要がなく、映像全体を一度にキャプチャした後、必要な部分を取り出して編集することもできます。

- 1 作業領域やストーリーウィンドウから、映像 をダブルクリックして再生します。
- 2 再生パーの上段のポインタをドラッグして分割する位置に移しておきます。
- **3** 再生バー右側の **●** をクリックします。 または[Ctrl]+[T]キーを押すか、[編集]メニューの [分割]を選択します。

映像が分割されて新しい映像が作業領域に表示されます。



映像グループ管理

長いプロジェクトを編集していると、たくさんの映像が作業 領域に生じるようになり、不便に感じられます。その場合に は、映像を内容によってグループに分類して管理すると便利 です。最大5つのグループに分類でき、それぞれのグループ は色で区別されます。


映像を選択した後マウスの右ボタンをクリックして、ポップアップメニューから[グループ指定]を選択し、希望のグループを指定します。
 キャプチャすると、すべての映像は黒色のグループに指定されます。



2 作業領域から特定のグループに属する映像を 隠すには、映像を選択した後、マウスの右ボ タンをクリックして、ポップアップメニュー から[グループ非表示]を選択します。


または、作業領域の右側上段にある各グループの代表アイコンをクリックしても可能です。



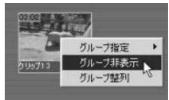

3 同じグループに属する映像を作業領域の一つの場所に集めるには、映像を選択した後、マウスの右ボタンをクリックして、ポップアップメニューから[グループ整列]を選択します。

そのグループに属する映像が該当映像を中心に整列されます。

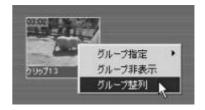

映像削除(Delete)

不要な映像は削除することができます。

- 作業領域やストーリーウィンドウから映像を 選択します。
- 2 [Delete]キーを押します。 または、[編集]メニューの[削除]を選択します。 映像が削除されます。

編集	
取り消し	Ctrl+Z
取り消しを戻す	Ctrl+R
コピー	Ctrl+C
切り取り	Ctrl+X
貼り付け	Ctrl+V
削除	Del
抽出	Ctrl+E
分割	Ctrl+T
整列	Ctrl+A
Option	TO A SECOND



映像をドラッグして[ごみ箱]にドロップして も、映像を削除することができます。





作業取り消し(Ctrl+Z)

作業取り消し機能は、削除した映像の復元などに便利な機能 です。取り消し機能は、全ての編集過程で作業した事を取り 消すことができます。作業取り消し機能を使うには、[編集] メニューの[取り消し]を選択します。または、キーボードか ら[Ctrl]+[Z]キーを押します。





- ・プロジェクトを保存すると、保存以前の作 業については取り消し機能を使えなくなり ます。
- ・TideoDV は映像を作業領域から削除して も、取り消し機能のためごみ箱に映像を保 管しています。映像をハードディスクから 完全に削除するには、後で説明するごみ箱 を空にする機能を使ってください。プロジ ェクトを保存した場合は、ごみ箱は空にな ります。(🖙 「ごみ箱の掃除」30ページ)

作業取り消しを戻す(Ctrl+R)

取り消した作業を再び元に戻すときに使う機能です。例えば 削除した映像を「取り消し」機能によって復元しても、「取 り消しを戻す」機能を使えば再び削除状態に戻すことができ ます。

[編集]メニューの[取り消しを戻す]を選択し ます。

または、キーボードから[Ctrl]+[R]キーを押します。



映像の切り取り/コピー/貼り付け(Ctrl+X/C/V)

作業領域の映像に対して、クリップボードへの切り取りや、 貼り付けができます。

映像をクリップボードに移すには、作業領域 から映像を選択して、[編集]メニューの[切り 取り〕を選択します。

または、キーボードから[Ctrl]+[X]キーを押します。

編集	
取り消し	Ctrl+Z
取り消しを戻す	Ctrl+R
コピー	Ctrl+C
切り取り	Ctrl+X
貼り付け	Ctrl+V
削除	Del
抽出	Ctrl+E
分割	Ctrl+T
整列	Ctrl+A
Option	NW IS

映像をクリップボードにコピーするには、作 業領域から映像を選択して、[編集]メニュー の[コピー]を選択します。

または、キーボードから[Ctrl]+[C]キーを押します。 コピーした映像の名前は、元の映像名の後に「のコ ピー」が付いた名前になります。

編集	
取り消し	Ctrl+Z
取り消しを戻す	Ctrl+R
コピー	Ctrl+C
切り取り	Ctrl+X
貼り付け	Ctrl+V
削除	Del
抽出	Ctrl+E
分割	Ctrl+T
整列	Ctrl+A
Option	No.

う クリップボードの映像を作業領域に移すには、 [編集]メニューの[貼り付け]を選択します。 または、キーボードから[Ctrl]+[V]キーを押します。



映像の整列(Ctrl+A)

編集作業中、映像が作業領域に散らばってしまったときには、 整列機能を使って映像をきれいに配置することができます。

[編集]メニューの[整列]を選択します。 または、キーボードから[Ctrl]+[A]キーを押します。




ストーリーウィンドウの切り換え

ストーリーウィンドウは、映像画面を表示するビデオモードの他に、サウンドトラックを一緒に表示するオーディオモードをサポートします。オーディオモードでは、ビデオモードより細かい映像編集ができます。

1 ストーリーウィンドウの、左側の[オーディオ モード]ボタンをクリックします。 オーディオモードに切り換わります。



オーディオモードのストーリーウィンドウは次のと おりです。

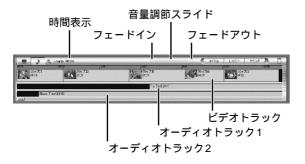


オーディオモードから映像をトリミング

オーディオモードでも映像のトリミングができます。オーディオモードでの映像のトリミングは、不要な部分を削除して 長さを短くするだけでなく、伸ばすこともできます。

- 1 ビデオトラックからトリミングする映像をク リックして選択します。
- ② 選択された映像のスタート部分かエンド部分 にマウスカーソルを移動します。

カーソルの形が ◆◆ に変わります。

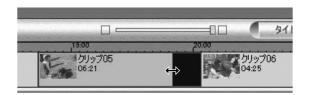

う マウスでドラッグしながら、映像の長さを調節できます。

このとき、元々キャプチャされていた映像の長さが 赤い四角に表示されます。長さの調節はこの赤い四 角の領域を超えることはできません。ボタンから手 を離すと調節された長さが反映されます。




オーディオモードでは映像トリミングの他、 サウンド編集および音量調節も可能です。 詳細はステップ 2、第 5 章の「サウンド編 集」を参照してください。(②デ 31 ページ)

ストーリーウィンドウのズーム

倍率調節オーディオモードから映像を編集する時、プロジェクトに映像が多いと目的の映像を探すのが困難になります。この場合は、ストーリーウィンドウのズーム倍率を調節することによって、全体プロジェクトを一度に見ることができます。

1 ストーリーウィンドウ上段のアイコンをクリックしメニューを開きます。

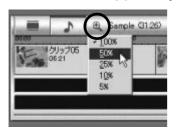

2 希望の倍率を選択します。

ごみ箱の掃除

削除した映像は、ごみ箱に移されます。映像をハードディスクから完全に削除するには、「ごみ箱を空にする」機能を使います。

1 ストーリーウィンドウの右側にあるごみ箱の アイコンをクリックします。




[ごみ箱]ダイアログが表示されます。



2 映像を完全に削除する場合は、[空にする]ボ タンをクリックします。

または、[ファイル]メニューの[ごみ箱掃除]を選択 します。

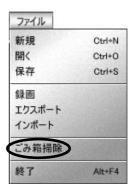

5

サウンド編集

TideoDV で編集した映像のサウンドを 編集しましょう。TideoDV は音楽 CD から録音したサウンドや、マイクで録音 した音を取り込めます。

サウンド録音ダイアログ

ダイナミックなビデオを制作するには、デジタルビデオカメラで撮影した映像の他にも背景音楽や効果音、ナレーションなどのサウンドが必要となります。 Tideo DV はパソコンに内蔵されている CD-ROM ドライブとサウンドカード、マイクを利用してサウンドをより手軽に録音できます。

1 ストーリーウィンドウの右側にある[サウンド]ボタンをクリックします。



2 [サウンド]ダイアログが表示されます。





- ・[サウンド]ダイアログを開く際、音楽 CD プレイヤー、MP3 プレイヤー、Windows の内蔵サウンドレコーダーなどが実行されていると、サウンド録音機能が作動しない場合があります。 Tideo DV を起動する前に、システムのサウンドカードや CD-ROM ドライブを使用する、他のプログラムを終了してください。
- ・TideoDV を実行中に CD-ROM ドライブ に音楽 CD を入れると Windows に登録された CD 再生プログラムが自動的に実行される場合があります。この場合 TideoDV からサウンドを録音できないことがありますので、CD 再生プログラムを終了してください。

CD およびマイク操作


[サウンド]ダイアログには音楽 CD を再生できる機能があります。

1 [サウンド]ダイアログから[CD]ボタンをクリックします。



2 CDの操作ボタンを使用して、音楽CDを操作します。

CD-ROM ドライブに音楽 CD が入ってなかったり、ドライブが開かれていると、CD の操作ボタンはグレー色に表示され、使用できません。

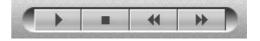




CD-ROM ドライブが開いている、CD-ROM ドライブに CD が入っていない、音楽 CD 以外の CD-ROM が入っている場合は、[CD] ボタンをクリックしても作動しません。

サウンド録音

- 音楽CD から録音する場合は、[CD]ボタン [再生]ボタンの順にクリックして、音楽を再 生します。
- 2 録音したい位置で[スタート]ボタンをクリッ クします。

音楽が録音され、録音された時間が表示されます。

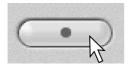

ろ [ストップ]ボタンをクリックすると、録音は 終了します。

サウンドを保存するダイアログボックスが表示され ます。





サウンドの名前を入力して[OK]ボタンをクリックし ます。

4 録音が完了すると、左側のサウンドリストに 新しく録音したサウンドが追加されます。



マイクで録音する場合は、[CD]ボタンの代 わりに[マイク]ボタン [スタート]ボタンの 順にクリックして録音します。あとは音楽 CDの録音と同じ手順です。



サウンドインポート

直接録音する方法のほかに WAVE 形式のサウンドファイルを インポートして、サウンドリストに追加することができます。

- サウンドダイアログ右側下段の[インポート] ボタンをクリックします。
- 2 [ファイルを開く]ダイアログから希望の WAVE ファイルを選択した後、[開く]ボタン をクリックします。



選択したファイルが WAVE ファイルではな い、ファイルが損傷している、WAVEファ イルでも PCM 形式の WAVE ファイルでは ないなどの場合は、インポートすることがで きません。また、1秒以内の短いサウンドも インポートできません。

- つ つ サウンド名を入力するダイアログボックスが 表示されます。
- 4 名前を入力して[OK]ボタンをクリックします。 サウンドが変換されてサウンドリストに追加されます。


サウンド再生

録音したサウンドは、再生して聞くことができます。

1 サウンドリストから任意のサウンドを選択して[再生]ボタンをクリックします。

または、サウンドリストからサウンドをダブルクリックします。

2 サウンド再生ダイアログボックスが表示され ます。

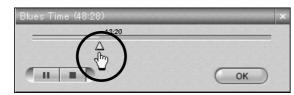

3 サウンド再生ボタンをクリックしてサウンド を聞くことができます。

再生バーのアイコンをドラッグすると、任意の位置 から再生が可能になります。


4 [再生]ダイアログを閉じる場合は、[OK]ボタンをクリックします。

ストーリーウィンドウにサウンド挿入

録音したサウンドをストーリーウィンドウに挿入することができます。

- ストーリーウィンドウをオーディオモードに切り換えます。
- 2 [サウンド]ダイアログのサウンドリストから、 任意のサウンドを選択して、ストーリーウィ ンドウのサウンドトラックにドラッグします。

3 希望の位置でドロップします。

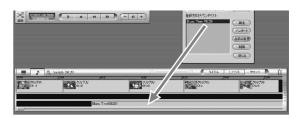




- ・すでにサウンドトラックに入っているサウンドと重ねてサウンドの挿入はできません。 サウンドトラックが2つあるので、別々の サウンドトラックに配置してください。
- ・希望する位置にサウンドがドロップされな いときは、ストーリーウィンドウを前後に スクロールして、重なっているサウンドが あるか確認してください。

サウンド編集

ストーリーウィンドウに挿入されたサウンドの位置を変えた り、他のトラックに移したりすることができます。

- 1 ストーリーウィンドウから調節したいサウン ドをクリックして選択します。
- 2 移動したい場合は、サウンドをドラッグして 好みの位置に移します。

同じトラックの中で位置を変えることも、他のトラックに移すこともできます。

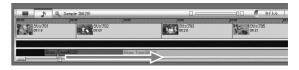

3 サウンドを削除する場合は、[Del]キーを押します。

サウンドのトリミング

ストーリーウィンドウのサウンドは、長さを調節してトリミ ングすることができます。


- サウンドトラックからトリミングするサウン ドをクリックして選択します。
- サウンドの両端の部分にマウスカーソルを移 動します。 カーソルが ◆ ▶ に変わります。
- 3 マウスでドラッグします。 このとき、サウンドの録音されているもとの長さが、 赤い領域で表示されます。任意の長さに調節して、 ボタンを離します。



音量の調節

映像およびサウンドの音量を調節することができます。

- ストーリーウィンドウをオーディオモードに 切り換えます。
- 2 音量を調節する映像、またはサウンドをクリ ックして選択します。
- 3 ストーリーウィンドウの上段中央の音量調節 スライドをドラッグして、音量を調節します。

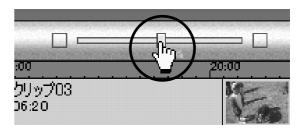

4 サウンドには、「フェードイン」と「フェード アウト」効果を適用することができます。 音量調節スライドの両側にある[フェードイン]アイ コンと[フェードアウト]アイコンをクリックします。

エフェクト機能で映像に「効果」を与え て、本格的に映像をつないでみましょう。

エフェクトダイアログ

カット編集とサウンド編集が終わると、基本的なビデオ編集 は完了します。この後、場面切り換えエフェクトを適用する と、よりダイナミックなビデオを製作することができます。

1 ストーリーウィンドウの右側にある[エフェク ト]ボタンをクリックします。



2 [エフェクト]ダイアログが表示されます。



エフェクトの種類

TideoDVには、さまざまな場面切り換えエフェクトがあります。 基本的に適用される場面切り換えエフェクトは次の通りです。

・フェードイン



・フェードアウト



・フェードアウト後フェードイン



・ディゾルブ



・ワイプ(上/下/左/右)



・スライド(上/下/左/右)




・プッシュ(上/下/左/右)



・リベール(上/下/左/右)



映像にエフェクトを適用します。

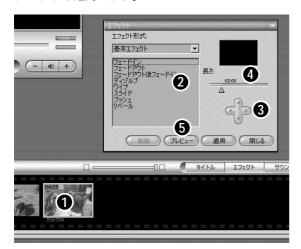

ストーリーウィンドウからエフェクトを入れる映像を選択します。

エフェクトは、選択した映像とそのすぐ前の映像に 適用されます。




映像を選択しないと、[エフェクト]ダイアロ グの[プレビュー]ボタンと、[適用]ボタンが 作動しません。

また、すでにエフェクトが適用されている映像は、[エフェクト]アイコンを選択しても作動しません。詳細は次の「エフェクト削除/修正」を参照してください。(②デ 37ページ)


- 2 エフェクトリストから好みのエフェクトを選択します。
- う 「ワイプ」のような方向があるエフェクトの 場合は、[方向]ボタンをクリックします。



・エフェクトを入れようとする前後の映像が 短い場合には、あまり長いエフェクトを入 れられません。この場合、次のようなダイ アログボックスが表示されます。

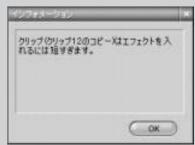

・エフェクトを入れようとする前や、後の映像にタイトルが含まれていて、そのはじめと終わりの部分がエフェクトと重なる場合には、エフェクトを入れることができません。エフェクト、またはタイトルの長さを調節して、重ならないようにしてください。この場合、次のようなダイアログボックスが表示されます。

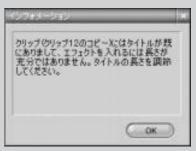

- 4 長さ調節スライドをドラッグして、エフェクトの長さを調節します。
- 「プレビュー]ボタンをクリックすると、モニ ターウィンドウにエフェクトされた映像が再 生されます。




エフェクトプレビュー機能はエフェクトを実際 に適用する前に、簡単にプレビューする機能で す。エフェクトプレビューでは、エフェクトが スムーズに表示できない場合があります。

エフェクト適用

選択したエフェクトを適用するには、次の手順で行います。

- 1 [エフェクト]ダイアログの[適用]ボタンをク リックします。
- 2 次のようなダイアログボックスが表示されて、 レンダリングを開始します。

レンダリングは、1 秒のエフェクトに対して、約3~5 秒ほどかかります。

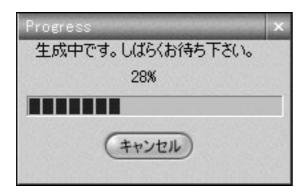


つ ングリングが終了すると、ストーリーにエ フェクトアイコンが挿入されます。



エフェクト削除/修正


適用したエフェクトは、いつでも削除が可能です。エフェクトの種類や長さを変える場合、前もって適用したエフェクトを削除した後、新しいエフェクトを適用します。適用したエフェクトを削除する場合は、次の手順で行います。

- 1 削除するエフェクトアイコンをクリックします。
- 2 [Delete]キーを押すか、エフェクトアイコンをドラッグしてごみ箱にドロップします。

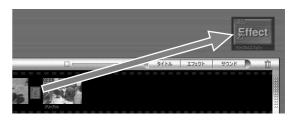



エフェクトが適用された部分の前後の映像を 移動したり、ストーリーウィンドウから抜き 出すと、エフェクトも削除されます。この場 合、次のようなダイアログボックスが表示さ れます。

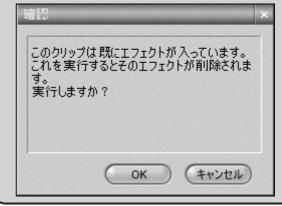

タイトル編集

編集した映像にタイトルやエンディング クレジットを挿入します。

タイトルダイアログ

制作したビデオにさまざまなタイトルを挿入することができます。

1 ストーリーウィンドウの右側にある[タイトル]ボタンをクリックします。



2 [タイトル]ダイアログが表示されます。



タイトルの種類

TideoDV にはさまざまなタイトル形式があります。基本的に提供されるタイトルの種類は次の通りです。

・ 中央揃え:タイトルテキストが画面中央に表示されます。

タイトルテキスト

・ 下段中央揃え:タイトルテキストが画面下段中央に表示されます。

タイトルテキスト

・下段中央揃え(ボックス付):タイトルテキストが画面下段に表示されます。ボックス内の背景は、半 透明に表示されます。

タイトルテキスト

・ 下段左揃え(ボックス付):タイトルテキストが左側に整列されて、半透明の背景が表示されます。

タイトルテキスト


・中央揃えスクロール:タイトルテキストが中央整列されて上下にスクロールされます。スクロールは 下から上に、あるいは上から下にすることができます。

> タイトルテキスト テキスト テキスト

・右揃えスクロール:タイトルテキストが右側整列されて上下にスクロールされます。スクロールは下 から上に、あるいは上から下にすることができます。

> タイトルテキスト テキスト テキスト

・ 下段左右スクロール: タイトルテキスト画面下段から左右にスクロールされます。スクロールは右側 から左側に、あるいは左側から右側にすることができます。

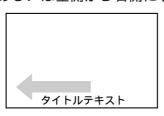

・エンディング・クレジット(点線):映画が終わるとき表示される最後の字幕と同じように、登場人物、 撮影者、編集者の名前などを入れることができます。タイトルテ キストの途中、半角文字の「¦」を入れると単語を両端に分離し て、中を点線で埋めます。スクロールは下から上に、あるいは上 から下にすることができます。

製作陣

監督¦お母さん カメラ¦お父さん 出演!私、小犬



- ・「¦」のない列は中間整列されます。
- ・「「テキスト」と書くとテキストが左側整列されます。
- ・「 テキスト! 」と書くとテキストが右側整列されます。
- ・エンディング・クレジット(中央揃え):半角文字の「¦」を入力すれば画面中央を基準に両方に文字を配置します。

製作陣

監督¦お母さん カメラ¦お父さん 出演¦私、小犬

製作陣 監督 お母さん カメラ お父さん 出演 私、小犬

タイトルプレビュー

映像にタイトルを適用するには、次の手順で行います。



ストーリーウィンドウの中からタイトルを入 れる映像を選択します。



映像を選択しなかったり、[エフェクト]アイコンを選択した状態では、[タイトル]ダイアログのテキスト入力ボックス、[プレビュー]ボタン、[適用]ボタンが作動しません。

- 2 タイトルテキストを入力します。
- 3 タイトルリストから任意のタイトルを選択し ます。
- 4 長さ調節スライドをドラッグして、タイトルの長さを調節します。

「 タイトルやボックスの色を変えるには、それ ぞれの色ボタンをクリックし、色選択ダイアロ グボックスから、希望する色を選択します。



- う 方向のあるタイトルの場合には、好みの方向 ボタンをクリックします。
- 7 [フォント]ボタンをクリックして、フォント 選択ダイアログボックスから、希望するフォ ントを選択します。

または、フォントプレビューボックスをクリックしてもフォント選択ダイアログボックスは開きます。




[イメージ]ボタンをクリックし、[背景イメージを使う]にチェックを入れます。[参照]ボタンをクリックして、適用したい背景のイメージファイルを選択します。左側下段にあるイメージプレビュー内でイメージの大きさと位置を調節できます。

また、イメージファイルで使用されている色の中の 一部を透明色に指定したり、イメージ全体の透明度 を調節できます。



9 [プレビュー]ボタンをクリックすると、モニターウィンドウからタイトルの挿入された映像が再生されます。

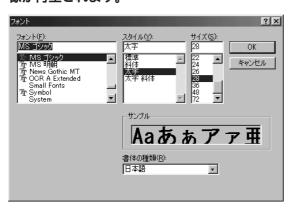


タイトル適用

選択したタイトルを適用するには、次の手順で行います。



- 「タイトル]ダイアログの[適用]ボタンをクリックします。
- 2 次のダイアログボックスが表示されて、レンダリングを開始します。

レンダリングは、1 秒のタイトルに対して約 3 ~ 5 秒ぐらいかかります。

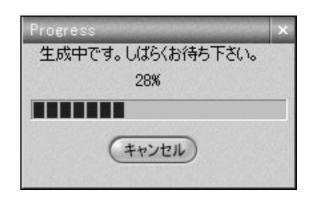


フレンダリングが終了すると、ストーリーウィンドウの映像にタイトルアイコンが表示され、タイトルが追加されます。



タイトル修正/削除

適用したタイトルを修正/削除するには、次の手順で行います。

- 1 タイトルを修正/削除しようとする映像をクリックします。
- 2 [タイトル]ボタンをクリックして、タイトル ダイアログボックスを開きます。
- 3 タイトルを修正するには、新しいタイトルを 入力した後、[適用]ボタンをクリックします。 タイトルダイアログボックスが開きます。
- 4 タイトルを削除するには、[削除]ボタンをクリックします。

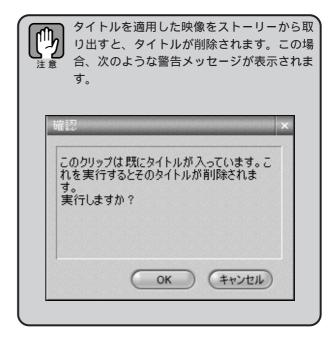

編集作業終了後、完成した映像をもう一度ビデオ機器に録画 することができます。次の手順で行います。

デジタルビデオ機器を接続して電源を入れます。

デジタルビデオカメラの場合、カメラモード に設定されていると録画ができません。ビデ


ク デジタルビデオ機器の制御ボタンを利用して 録画したい位置までテープを巻戻します。

オモードに切り換えてください。

ろ [ファイル]メニューの[録画]を選択します。



4 録画時、映像の前に黒のカラークリップを挿入 できます。

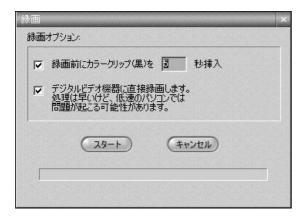

「デジタルビデオ機器に直接録画します。]オプ ションを選択します。

映像ファイルをデジタルビデオ機器に直接伝送し ます。

アドバイス

録画するときは、まずオーディオデータを生 成して、デジタルビデオ機器に直接録画しま す。

この方法は一般的に推奨されている方式です が、処理速度が遅いパソコンでは映像データ の伝送が不完全になり、オーディオやビデオ が途切れることがあります。

このオプションがチェックされていない場合 には、ビデオデータを生成する過程が追加さ れます。

この場合、録画する前にまず編集した映像フ ァイルを組合わせてひとつの大きな映像ファ イルを作った後、これを伝送します。この作 業は速度が遅くなり(編集した映像全体の長さ の2倍程度の時間が必要)、ハードディスクの 残り容量も充分必要です。

また、映像ファイルを作らなければならない ので15分以上の長いプロジェクトを録画す ることができません。

データが全て生成されると自動的にデジタル ビデオ機器を録画モードに変えて映像を記録 し始めます。

○ [スタート]ボタンをクリックすると、録画を開 始します。


9 インポートとエクスポート

インポートの手順

インポートできる映像ファイルは、AVI、MPEG-1、MPEG-2、ASF、QuickTime 形式です。

インターネットからダウンロードしたビデオや、テレビから キャプチャしたテレビ番組の場面を利用して、多彩な映像編 集ができます。インポートは次の手順で行います。

1 [ファイル]メニューの[インポート]を選択します。

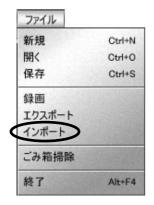

2 インポートするファイルの種類を選択します。




3 [プロジェクト選択]ダイアログで、インポートしたい映像ファイルを選択します。



外部の映像ファイルを TideoDV のプロジェクトに取り込んで(インポート)編集できます。また、編集した映像をムービーファイルとして出力(エクスポート)できます。

4 [開く]をクリックすると、インポートを開始します。

インポート中に進行状況が表示されます。インポートの所要時間は 1 分の映像ファイルに対して約 4 ~ 5 分ほどです。

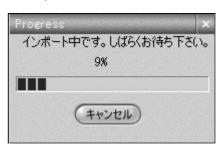

インポートが完了すると次のメッセージが表示され、クリップに映像が作られます。映像の名前は映像ファイルの名前と同じです。








インポートした映像ファイルはデジタルビデオ機器からキャプチャした映像と同じDVAVIファイル形式でプロジェクトフォルダに保存されます。大きな映像ファイルをインポートする場合は、ハードディスク容量が多く必要になるので、ハードディスクの残り容量が十分かどうかを確認してください。



エクスポートの手順

完成されたビデオを MPEG または、AVI フォーマットの動画 ファイルに変換することができます。動画ファイルは、イン ターネットホームページにアップロードしたり、電子メール で送ったり、CD-ROMに保存することが可能です。次の手順 で行います。

[ファイル]メニューの[エクスポート]を選択 します。

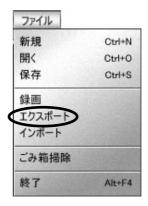


2 [エクスポート]ダイアログから、変換するフ ァイルフォーマットを選択します。



3 ファイルの名前を入力します。

4 [スタート]ボタンをクリックすると、エクス ポートを開始します。

ファイル変換中は、進行時間と予想所要時間が表示 されます。

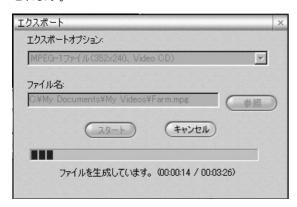



エクスポートする前に、残り容量の不足が予 想されると、次のようなダイアログボックス が表示されます。この場合は、ハードディス クをまずクリーンアップして容量を増やすか、 保存する他のドライブを指定してください。



5 [はい]ボタンをクリックすると、Media Player を実行して動画を再生します。

変換したファイルは、Windows Media Playerで 再生することができます。





MPEG-2 形式ファイルの場合、Media Player で再生できない場合もあります。こ の場合は、TideoDVD などの MPEG-2 形 式ファイルが再生可能なプログラムで確認し てください。



ファイルフォーマットの特性は、以下のとおりです。

エクスポート形式	ファイル容量	説 明
		マイクロソフト社のMPEG-4コデックを
MPEG-4 AVI	2.2Mbps	使用するAVIフォーマットの動画です。
360x240	約17MB/分	比較的小さなサイズに適度な画質の映像
		を生成します。
Indeo AVI	4.7Mbps	インテル社のIndeoコデックを使用する、
360x240	4.7Mbps 約35MB/分	AVIフォーマットの動画です。サイズは
3000240		若干大きいですが画質が優れています。
DV AVI	27Mhns	編集に使用するDVフォーマットをその
720x480	27Mbps 約210MB/分	ままセーブします。一番高画質ですが、
高画質		ハードディスク容量を多く占めます。
		1/4 サイズの MPEG-1フォーマットの
MPEG-1	200Kbps 約1.5MB/分	動画です。インターネットホームページ
176x120		にアップしたりE-mailで送ったりするの
Web		に適した小さなサイズのファイルを生成
		します。
MPEG-1	1.3Mbps 約10MB/分	ビデオCD画質に相当するMPEG-1フォ
352x240		-マットの動画です。比較的小さなサイ
ビデオ CD		ズに適度な画質の映像を生成します。
MPEG-1	2.4Mbps 約18MB/分	高画質のMPEG-1フォーマットの動画です。
352x240		サイズは若干大きいですが画質が優れて
高画質		います。
MPEG-2	6Mbps	標準MPEG-2フォーマットの動画です。
720x480	約45MB/分	フルサイズの画面に大変優れた画質の映
高画質	ポッチ ひ [M [D / ブ]	像を見ることができます。

10 TideoDVのインストールとアンインストール

TideoDV のインストールとアンインストールについて説明します。

TideoDV のインストール

TideoDV はパソコンの出荷時にインストールされているので、再度インストールする必要はありませんが、システムアップグレードなどで TideoDV を再インストールするときに参照してください。

1 インストール CD を CD-ROM ドライブに挿 入します。[Tideo DV をインストールする。] を選択すると、次のような画面が表示されます。



[スタート]メニューから、TideoDV を直接 実行することもできます。[スタート] [ファ イル名を指定して実行]を選択した後、

「D:¥TideoDV¥setup.exe」と入力して [OK]をクリックします。CD-ROM ドライブ の名前がE:の場合は、D:のかわりにE:と入 力します。

2 しばらくすると、インストールプログラムの メイン画面が表示されます。

[次へ]ボタンをクリックすると、フォルダ選択画面に移ります。



ろ フォルダ選択画面で Tideo D V をインストー ルするフォルダを選択します。

TideoDV は、基本的には「C:\Program Files\Sotec\TideoDV」フォルダにインストールされます。



他のフォルダにインストールしたい場合には、[参照]ボタンをクリックして、フォルダを選択します。



4 セットアップタイプを選択して、[次へ]ボタンをクリックします。

[サンプルプロジェクトとプログラムをインストールします。]を選択すると、TideoDV プログラムと、約30秒のサンプルプロジェクトをインストールします。

サンプルプロジェクトのファイル名は「C:¥MyDocuments¥TideoDV¥Sample¥Sample.DVP」です。

[プログラムだけインストールします。]を選択すると TideoDV の実行に必要なプログラムファイルだけをインストールします。



TideoDV プログラムだけをインストールす る場合には約30MB、プログラムとサンプル プロジェクトをインストールする場合は、約 150MBのハードディスク容量が必要です。

5 TideoDV アイコンを配置するプログラムグ ループを選択します。



初期値では、[プログラム] [Sotec] [TideoDV] になります。

○ インストールに必要なすべての設定が終了し たら、ファイルのコピーを開始します。

ファイルをコピーするときにかかる時間は、コン ピューターの仕様によって違いますが、約2~5 分です。



・Windows 98 Second Edition の場合は、 DirectX Media ランタイムモジュールをインス トールします。

Windows MeとWindows2000の場合は、こ の過程が省略されます。




・Windows 98 Second Edition の場合は、 Windows 98 アップデートをインストールします。




このようなダイアログボックスが表示されたら、 [はい]ボタンをクリックします。Windows Me と Windows 2000 では、この過程は省略されます。

次のようなダイアログボックスが表示された ら、[Yes]ボタンをクリックします。

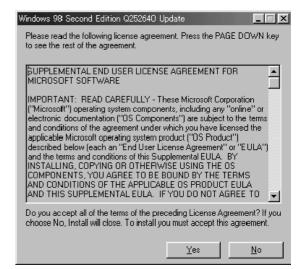

アップデート中には次のように進行内容が表示され ます。

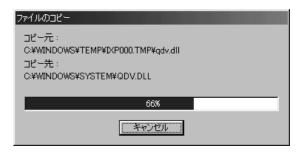


O インストール終了後、ダイアログボックスから[はい、今すぐコンピュータを再起動します。]を選択します。

TideoDVを使用するにはシステムを再起動する必要があります。もしTideoDVをすぐに使用せず、他の作業を進行したい場合には、後で再起動をしても結構です。






Windows 98 Second Editionでは TideoDVをインストールした後、デジタルビデオ機器を接続して電源を入れると次のようなメッセージが表示される場合があります。[はい]ボタンをクリックしてください。このメッセージは最初の接続時に一回のみ発生して、その後は表示されません。

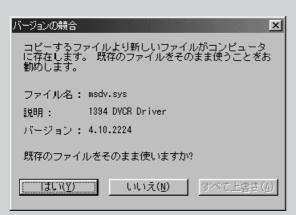

TideoDV のアンインストール

TideoDVをシステムから削除する際には、次のような手順で行います。

1 [スタート] [プログラム] [Sotec] [TideoDV] [TideoDV をアンインストールします。]の順に選択します。

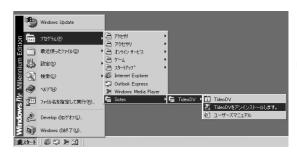

2 Tideo D V のアンインストールを実行するかを確認します。

[はい]ボタンをクリックします。



- ファンインストールを準備する画面が表示された後、アンインストールを開始します。
- 4 アンインストールの終了後、[OK]ボタンをクリックします。



Step3 TideoDVD を使用する

TideoDVD は、DVD タイトル、VideoCD、オーディオ CD を再生することができます。さらに TideoDVD は、AVI ファイル、QuickTime ファイル、MPEG ファイル形式の各種映像ファイルを再生したり、MP3 ファイル、WAV ファイル、MIDI ファイルの各種音楽ファイルを再生することができます。

1	I DMA の設定方法 ・・・・・・・・・・54	7 環境設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··66
2	2 ソフトウェアの構成・・・・・・・55	8 スクリーンについて・・・・・・・	72
3	3 再生方法・・・・・・56	9 ショートカットメニュー・・・・・・・・・・・	··73
4	4 地域コード(Region)について・・・・・58	10 TideoDVDのインストールとアンインス	トール
5	5 操作パネルについて・・・・・・・59	•••••	·· 76
6	5 ディスプレイパネルについて・・・・・・64	11 トラブルシューティング・・・・・・・・・	··79

1

DMA の設定方法

Windows 2000をご利用の方は、次の手順でDVDドライブの転送モードを「DMA」に変更します。

【 [スタート] [設定] [コントロールパネル]の 順に選択します。

「コントロールパネル」が表示されます。

- 2 [システム]アイコンをダブルクリックします。 [システムのプロパティ]ダイアログが表示されます。
- 3 [ハードウェア]タブ [デバイスマネージャー]ボタンの順にクリックします。
- 4 [デバイスマネージャー]に表示された一覧から、[IDE ATA/ATAPIコントローラ]をダブルクリックします。
- 5 [IDE ATA/ATAPI コントローラ]の下位より、DVD ドライブ装置が接続されているIDE チャネル(プライマリ、セカンダリ)をダブルクリックします。



ご利用の環境により、DVDドライブが接続 されているIDEチャネルは異なります。


- 6 [詳細設定]タブをクリックします。
- 7 DVDドライブが接続されているデバイスの [転送モードの設定]を、[PIOのみ]から [DMA(利用可能な場合)]に変更します。
- OK] ボタンをクリックします。 システム設定の変更ダイアログが表示されます。 [はい]ボタンをクリックして、再起動します。

ソフトウェアの 構成

TideoDVDは、「スクリーン」と「操作 パネル」の2つのコンポーネントから 構成されています。

スクリーン

DVD/VideoCD/映像ファイルなどの映像コンテンツを画面表示します。

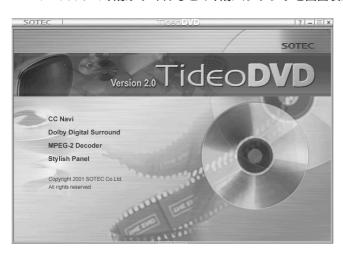

操作パネル

DVD/VideoCD/AudioCD/映像・音楽ファイルの再生、停止などを操作するコントローラです。

スタンダードモード



拡張モード





スクリーンの一番下の枠をクリックすると、操作パネルを隠すことができます。 もう一度クリックすると操作パネルが開きます。

TideoDVD でディスクメディア(DVD、 VideoCD、AudioCD)を再生する方法 を説明します。

DVD/VCD/ACD

TideoDVDでディスクメディア(DVD、VideoCD、 AudioCD)を再生します。

- TideoDVD を起動します。
- 2 再生するメディア(DVD、VideoCD、 AudioCD)をドライブ装置にセットします。
- 3 TideoDVD の操作パネルから[再生]ボタン をクリックします。

再生が開始されます。





[環境設定] [全般] [メディア確認後自動再 生]を設定すると、TideoDVDを起動しなく ても、メディアを挿入すれば自動的に再生さ れます。

映像ファイル/音楽ファイル

TideoDVDは、以下の形式の映像ファイル/音楽ファイルが 再生できます。

映像ファイル	Aviファイル(*.avi)	
	QuickTimeファイル(*.mov, *.qt)	
	MPEGファイル(*.mpe, *.m1v, *.m2v,	
	MPEGファイル(*.mpe, *.m1v, *.m2v, *.mpg, *.dat, *.mpeg, *.vob, *.mps)	
音楽ファイル	Mp3ファイル(*.mp3)	
	Wavファイル(*.wav)	
	Midiファイル(*.mid)	

】 TideoDVD **の操作パネルから**[プレイリス ト]ボタンをクリックします。

[プレイリスト]ダイアログが表示されます。



2 [プレイリスト]ダイアログ下段の[ファイル追 加]ボタンまたは、[フォルダ追加]ボタンをク リックして、再生する映像ファイル、音楽フ ァイルをプレイリストに登録します。



・[ファイル追加]ボタン このボタンをクリックすると、ファイルを 指定するためのダイアログボックスが表示 されます。


表示されたダイアログで映像または、音楽 ファイルを指定して、[開く]ボタンをクリ ックすると、プレイリストにファイルが登 録されます。

・[フォルダ追加]ボタン このボタンをクリックすると、フォルダを 指定するためのダイアログボックスが表示 されます。

表示されたダイアログからフォルダを選択 して、[OK]ボタンをクリックすると、指 定したフォルダ内のファイルがプレイリス トに登録されます。

3 [プレイリスト]ダイアログの[再生]ボタンを クリックします。


または、操作パネルの[再生]ボタンをクリックします。プレイリストに登録されているファイルの再生が開始されます。

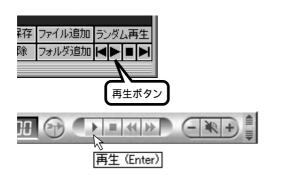



[プレイリスト]ダイアログのボタンについて

[ファイル追加]、[フォルダ追加]以外のボタンの機能は以下の通りです。

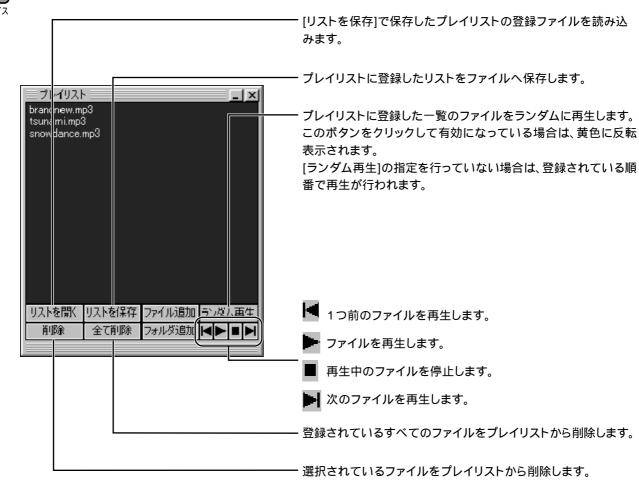


地域コード(Region)

DVDの映画タイトルは、ほとんどの場 合「地域コード」によって保護されて います。この地域コードについて説明 します。

DVD の映画タイトルは、ほとんどの場合「地域コード」によって保護されています。

- ・地域コードで保護された DVD タイトルは、DVD プレイヤー(Tideo DVD)、DVD タイトルの 2 つ(フェーズ 2 以降の DVD ド ライブ装置の場合は、ドライブ装置を含めた3つ)の地域コードが一致していないと、見ることはできません。
- ・TideoDVDでは、ソフトウェアの導入時に地域コードを設定しますが、導入時に設定した地域コードと異なる DVD タイトル を再生しようとすると、地域コードの変更ダイアログが表示されます。
- ・TideoDVDに設定されている地域コードと異なる DVD タイトルは、次のダイアログボックスで DVD タイトルの地域コード に合わせて設定を変更しないと、再生することはできません。

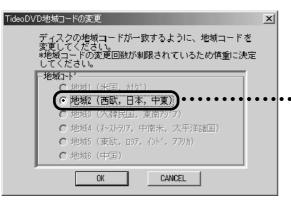

●●再生するDVDタイトルの地域コードに合わせて変更します。

Windows Me、Windows 2000では、地域コードを1回ま で変更することができます。

- ・TideoDVDの再インストールを行っても、地域コードの変 更可能な回数は元に戻りませんので、地域コードの変更は 慎重に行ってください。
- ・変更可能な地域コードの回数を消化すると、最後に変更し た地域コードに固定されます。

5 操作パネルに ついて

操作パネルの名称と機能について説明します。



再生中のコンテンツの経過を表しています。 この部分のつまみを左右にドラッグすることに より、任意の部分にジャンプして再生すること ができます。

・瞬間移動バーのつまみをドラッグすると、ディスプレイパネルの時間が連動しますので、 容易に再生位置を指定できます。

1 再生(Enter)

DVD/VideoCD/AudioCD/プレイリストで指定した映像・音楽ファイルの再生を開始します。



再生をスタートすると [再生] ボタンは [一時停止] ボタンに切り換わります。

アドバイス

2 — 時停止(Space)

コンテンツ(DVD/VideoCD/AudioCD/映像・音楽ファイル)の再生を一時停止します。(再生を再開する場合は、[再生]ボタンをクリックします。)

3 停止(Esc)

コンテンツ(DVD/VideoCD/AudioCD/映像・音楽ファイル)の再生を停止します。

4 巻戻し(Ctrl +)

・このボタンを左クリックすると、[2 倍速巻戻し再生] [4 倍速巻戻し再生] [8 倍速巻戻し再生]の順で再生速度が切り換わります。

DVD/VideoCD/AudioCDや映像・音楽ファイル

の再生、停止、早送り、巻戻しなどのTideoDVD

の基本操作を行うために使用するボタンです。

- ・このボタンを右クリックすると、巻戻しの再生速度 を指定する次のメニューが表示されます。
 - •●2 倍速巻戻し再生

(標準再生の2倍の速度で逆再生されます。)

<<p><< 2x (2)・ << 4x (4)・・ 4 倍速巻戻し再生</p>

(標準再生の4倍の速度で逆再生されます。)

8 倍速巻戻し再生

(標準再生の8倍の速度で逆再生されます。)



<< 8x (8)•

VideoCD や映像ファイルの再生時は、10 秒前の場面から再生されます。

- ・巻戻し中、音声は出力されません。
- ・VideoCD や映像ファイルでは、上記のメニューは表示されません。

▶ 早送り(Ctrl +)

- ・このボタンを左クリックすると、[2 倍速早送り再生] [4 倍速早送り再生] [8 倍速早送り再生]の順で再 生速度が切り換わります。
- ・このボタンを右クリックすると、再生速度を指定す る次のメニューが表示されます。

• 1/8 スロー再生 (標準再生の8分の1の速度で再生されます。) 1/4 スロー再生 (標準再生の4分の1の速度で再生されます。) >> 1/8x• • • >> 1/4x• • 1/2 スロー再生 >> 1/2x••• (標準再生の2分の1の速度で再生されます。)

- >> 2x (2)•••• 2 倍速早送り再生 (標準再生の2倍の速度で再生されます。) 4 倍速早送り再生
 - (標準再生の4倍の速度で再生されます。) 8 倍速早送り再生 (標準再生の8倍の速度で再生されます。)



>> 4× (<u>4</u>)• •

>> 8x (<u>8</u>)•

- ・VideoCD や映像ファイルの再生時は、 「2倍速早送り再生」になります。
- ・早送り中、音声は出力されません。 (DVD の再生時)
- ・VideoCD と映像ファイルの再生時、上記 のメニューは表示されません。
- ▶コマ送り 6 [一時停止]ボタンを押したあと、一コマづつ移動します。
- 7 **→** レジューム [停止]ボタンをクリックして、DVD タイトルの再生を 終了すると、停止位置の情報が[ブックマーク]に登録 されます。




DVD タイトルの再生時に[レジューム]ボタ ンをクリックすると、前回の停止位置から再

生することができます。



- ・DVD タイトルの再生を開始してもオープ ニング(製作会社のロゴが表示される映像) の再生中は、[レジューム]ボタンを利用す ることはできません。オープニングが終了 して、本編の再生が開始されると、[レジ ューム]ボタンが有効になます。
- ・DVD タイトルによっては、レジューム機 能が正常に働かない場合があります。

- M 前のトラック(PageDown) 1つ前のチャプター(章)を再生します。
- M 次のトラック(PageUp) 9 次のチャプター(章)を再生します。
- TideoDVD を終了します。
- **11** 🙆 イジェクト DVD/CD-ROMドライブ装置のトレイを開閉します。
- **12 ③** DVD/ビデオ CD モード TideoDVDをDVD/VideoCD/AudioCDなどのディ スクメディアの再生モードに切り換えます。 ドライブ装置に DVD、VideoCD、AudioCD がセッ トされている場合は、再生が開始されます。
- **13** 📵 プレイリスト 再生するファイルを選択するためのダイアログボック スが表示されます。
- ・このボタンを左クリックすると、出力される音声が 順次切り換わります。
 - ・このボタンを右クリックすると、音声を切り換える ショートカットメニューが表示されます。 (メニューに表示される音声の数や内容は DVD タイ トルによって異なります。)

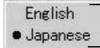

出力する音声を指定します。

- ・このボタンを左クリックすると、表示する字幕の言
 - 語が切り換わります。



この機能はマルチ字幕に対応した DVD タイ トルで利用できます。

・このボタンを右クリックすると、字幕の切り換えや字幕の表示/非表示を指定するためのメニューが表示されます。(メニューに表示される字幕の数や内容はDVD タイトルによって異なります。)

Japanese (Caption with normal size character)
English (Caption with normal size character)
Japanese (Caption with normal size character)
Japanese (Caption with normal size character)
English (Caption with normal size character)
Japanese (Caption with normal size character)
None

スクリーンに表 - 示する字幕を指 定します。

・字幕の表示/非 表示を切り換え ます。



DVD タイトルに収録されている字幕メニューによって、字幕の切り換えが異なります。

- **16** アングルの変更(DVDの再生中のみ操作できます。) この機能はマルチアングルに対応した DVD タイトルで利用できます。
 - ・このボタンを左クリックすると、アングルの設定が 順次切り換わります。
 - ・このボタンを右クリックすると、アングルの切り換えを行うためのメニューが表示されます。 (メニューに表示される字幕の数や内容は DVD タイトルによって異なります。)




- - ・このボタンを左クリックすると、クローズドキャプ ションの表示/非表示を切り換えます。



この機能はクローズドキャプションに対応した DVD タイトルで利用できます。

・このボタンを右クリックすると、クローズドキャプ ションのオプションメニューが表示されます。

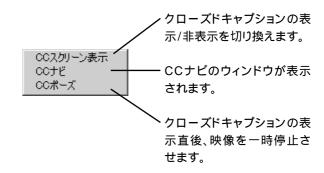

CC ナビウィンドウの構成

クローズドキャプションのオプションメニューから [CCナビ]を選択すると、次のダイアログボックスが表示されます。



取り込まれたキャプションをクリックすると、キャ プションに対応するシーンにジャンプして再生が行 われます。

- CC ナビのウィンドウを閉じます。
- CCナビに取り込まれたキャプションを削除します。

CCナビに取り込まれたキャプションをテキスト形式ファイルに保存します。

18 🕢 ブラウザ

ブラウザは、再生に中タイトルの任意の位置にブックマーク(しおり)を記録する機能です。詳しくはステップ3、第9章の「ブックマーク機能」を参照してください。(つつ アスページ)

19 🚳 A-B リピート設定/解除

任意に設定した2箇所(A点、B点)の間隔を繰り返し再生する機能です。詳しくはステップ3、第9章の「A-Bリピート機能」を参照してください。(ごア74ページ)

20 @ 音声録音

再生中の DVD タイトルのオーディオ出力を WAVE 形式でファイルに録音します。詳しくはステップ 3、第 9 章の「音声録音機能」を参照してください。(②75ページ)

21 📵 スクリーンキャプチャ

(DVDの再生中のみ操作できます。)

スクリーンの映像を、イメージデータとして取り込んで任意のファイルに保存したり、壁紙として設定することができます。

・各種映像コンテンツの再生中にこのボタンをクリックすると、ボタンをクリックした瞬間のスクリーンの映像がイメージデータとして取り込まれます。



- ・DVD タイトルによっては、イメージの縦横 比が再生時の状態と変わる場合があります。
- ・キャプチャした静止画のデータは個人で楽しむ以外、各オリジナルコンテンツの著作権者に無断で使用することは法律で禁じられています。
- ・このボタンを右クリックすると、キャプチャ後のイメージデータの処理方法を指定するショートカット メニューが表示されます。

●ファイルへ保存(D) 名前を付けて保存(A) 壁紙-中央に表示(C) 壁紙-並べて表示(T) 壁紙-拡大(S) 切ップ ホートに転送

キャプチャしたイメージをデフォルトパスに保存します。 キャプチャしたイメージを名前を付けてファイルに 保存します。

キャプチャしたイメージをデスクトップ中央に壁紙として設定します。

キャプチャしたイメージを並べて壁紙に設定します。 キャプチャしたイメージを拡大して壁紙に設定します。 キャプチャしたイメージをクリップボードに転送します。

22 @ ズーム

再生中の映像の任意部分をスクリーンに拡大化して再生する機能です。詳しくステップ3、は第9章の「ズーム機能」を参照してください。(ごで75ページ)

23 @ リピート

リピートモード(繰り返しなし/チャプターの繰り返し/タイトルの繰り返し)を切り換えます。

繰り返しなし	繰り返しをしません。
チャプターの	再生中のチャプター(章)を繰り返し再
繰り返し	生します。
タイトルの	再件中のタイトリ を紹介的 再件 L まま
繰り返し	再生中のタイトルを繰り返し再生します。



設定内容は、操作パネルのディスプレイ上に 表示されます。

アドバイス

24 🕝 ナビゲーションメニュー

(DVDの再生中のみ操作できます)

- ・このボタンを左クリックすると、DVD に収録されて いるタイトルメニューが表示されます。
- ・このボタンを右クリックすると、DVDに収録されている各メニューを呼び出すため選択メニューが表示されます。



DVD タイトル側に収録されている各メニューを呼び出してスクリーンに表示します。

・DVDタイトル側に対応するメニューが収録されていない場合は、グレー表示されて選択することはできません。

スクリーンに表示されたメニューを終了して、DVD タイトルの再生を継続します。 表示されるサブメニューから任意にタイトルを選択すると、指定したタイトルから再生が開始されます。

表示されるサブメニューから任意にチャプターを選択すると、指定したチャプターから再生が開始されます。



- ・この機能はマルチ音声に対応した DVD タ イトルで利用できます。
- アドバイフ
- ・DVD タイトル側に収録されている音声メニューによってのみ、音声の切り換えができます。
- **26** ミュート(Ctrl + M) 音声を消去します。



このボタンを再度クリックすると、音声が出力されるようになります。

- アドバイス
- **27 ・** ボリューム増加(Ctrl +) 音声の出力を大きくします。
- 28 環境設定


環境設定を行うためのダイアログボックスが表示され ます。

各プロパティの表示は、ダイアログ上部のタグをクリックして、切り換えます。

- ・全般プロパティ
- ・ビデオプロパティ
- ・オーディオプロパティ
- ・スクリーンキャプチャプロパティ
- ・パレンタレベルプロパティ
- ・スキンプロパティ
- ・再生情報プロパティ
- ・バージョン情報プロパティ

6 ディスプレイ パネルについて

ディスプレイパネルに表示される情報に ついて説明します。

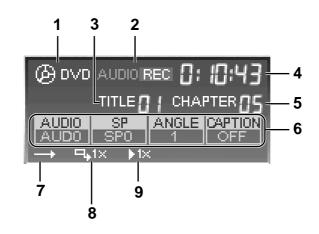

1 メディア

TideoDVD で指定されている再生モードまたは、再生中のコンテンツの情報が表示されます。

- ・DVDの再生モード時または、DVDの再生中は(A) DVD が表示されます。
- ・VideoCD の再生モード時または、VideoCD の再生中は (予 VCD が表示されます。
- ・AudioCD の再生モード時または、AudioCD の再生中は (A) ACD が表示されます。
- ・ファイルの再生モード時または、ファイルの再生中は IT FILE が表示されます。
- **2** タイトル

DVD 再生中に音声録音を行っているときに、 AUDIO REC が表示されます。

- **3** タイトル 再生中の DVD タイトルのタイトル番号が表示されます。
- 4 時間 再生経過時間または、残りの再生時間が表示されます。
- 5 チャプター 再生中の DVD のチャプター番号が表示されます。

6 DVD情報

TideoDVD で設定されている DVD の情報が表示されます。



再生中の DVD タイトルの音声を表します。

再生中のDVDタイトルの字幕を表します。 字幕が非表示に設定されている場合は消灯します。

再生中の DVD タイトルのアングルを表します。

クローズドキャプションの ON/OFF を表します。

7 リピートモード

指定されているリピートモードの設定を表示します。 操作パネルの色をクリックすると、

- [繰り返しなし]
- [チャプターの繰り返し]
- □ [タイトルの繰り返し]

の順番で表示されます。

8 画面サイズ

指定されている画面サイズを表します。 画面内を右クリックして希望のサイズを選択します。

| マニュアル|

ロx1× [オート1倍]

[フルスクリーン]

9 再生速度

再生速度が表示されます。

表示される再生速度は次の通りです。


4 (2×	2倍速巻戻し再生時
₩ 4×	4倍速巻戻し再生時
₩ 8X	8倍速巻戻し再生時
№ 1/2	1/2スロー再生時
№ 1/4	1/4スロー再生時
№ 1/8	1/8スロー再生時
№ 2×	2倍速早送り再生時
№ 4×	4倍速早送り再生時
₩ 8×	8倍速早送り再生時



通常再生時は、▶1×が表示されます。

アドバイス

全般プロパティ

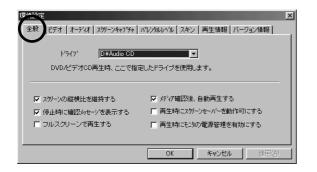

ドライブ

TideoDVD で使用する DVD または、CD-ROM ドライブ装 置を設定します。

[]ボタンをクリックして、TideoDVDで使用するドライブ を指定してください。

スクリーンの縦横比を維持する

このオプションが有効になっている場合、スクリーンを縦方 向に拡大/縮小すると同時に、横方向へも拡大/縮小して、ア スペクト比率(4:3、16:9)を常に維持します。

停止時に確認メッセージを表示する

操作パネルの[停止]ボタンをクリックすると、再生中のコン テンツの停止を確認するメッセージが表示されます。 メッセージボックスの[はい]ボタンをクリックすると再生を

停止します。

フルスクリーンで再生する

このオプションが有効になっている場合、タイトルの再生を 開始すると、画面サイズの設定が自動的にフルスクリーンの 設定になります。

メディア確認後、自動再生する

このオプションが有効になっている場合、ドライブ装置にメ ディア(DVD/VideoCD/AudioCD)をセットすると、自動的 に再生が開始されます。

再生時にスクリーンセーバーを動作可にする このオプションが有効になっている場合、Windows で設定 されているスクリーンセーバーが動作可能になります。

再生時にモニタの電源管理を有効にする

このオプションが有効になっている場合、Windows で設定 されている省電力モードなどの電源に関係する動作が可能に なります。

ビデオプロパティ



再生モード

DVD タイトルのテレビ用信号(インターレース)をコンピュ ータのモニターに表示できる信号(ノンインターレース)へ変 換する方式を設定します。

TideoDVD は、信号の変換方法に Weave と Bob の 2 種類 の技術を使用しています。

Autoモード 常に最適な状態で画像が出力できるようにDVD (推奨) タイトルの信号を判断して、WeaveとBobの各 モードを自動的に切り替えます。 ・Weaveまたは、Bobのモード切替時に画面 の表示が一瞬乱れることがあります。 画面の乱れが気になる場合は、Weaveモー ドまたは、Bobモードを設定してください。 Weaveモード テレビ用信号の奇数走査線、偶数走査線の両方 を使って、1フレームを出力するため、オリジ ナルの美しい映像が表示できますが、フレーム 数が少ないために画面切替が多い場面や動きの 激しい場面では、コーミング(横縞状のノイズ) が発生しやすくなります。 フィルム素材(映画など)をDVD化した作品に適 しています。 Bobモード テレビ用信号の奇数走査線、偶数走査線を垂直 方向に2倍に拡大して1フレームを出力するた め、フルフレーム再生が可能で画面切替が多い 場面や動きの激しい場面でもコマ落ちすること なく再生できます。ただし、映像信号を2倍 に拡大しているためにジャギー(輪郭などに発生 するギザギザ)が目立つようになります。

ビデオ素材(アニメやTV番組)をDVD化した作品

に適しています。





CPUの処理速度や、グラフィックカードの 性能によっても映像の品質は左右されます。

実際の映像をご覧になって、お好みの再生モード を設定してください。

Weaveモードの再生イメージ

Bobモードの再生イメージ

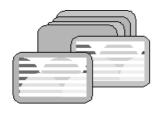

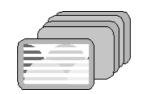

奇数走査線信号と偶数走査線 信号を合成して、映像の1フ レームを作成します。

奇数走查線信号、偶数走查線 信号を垂直方向へ2倍に拡大 して、映像の1フレームを作 成します。









クローズドキャプション


クローズドキャプションの表示方法についての設定を行い ます。

背景を黒にする	クローズドキャプションの文字の背景色が黒色
	になります。
背景を透明にする	クローズドキャプションの文字の背景色が透明
月京を透明に9つ	になります。
起動時にクロー	このオプションを有効にしておくと、TideoDVD
ズドキャプショ	の起動時にクローズドキャプションを表示するよ
ンをOnにする	うに設定します。

スクリーンコントロール

スクリーンに表示される映像の明るさや色合い(赤色、緑色、 青色)を調整します。

各調節は、スライダーのつまみを左右にドラッグして設定し ます。

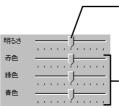

- スライダーのつまみを左側に移動するほ ど暗い映像になり、右側に移動するほど 明るい映像になります。

スライダーのつまみを左側に移動するほ ど指定した色が薄い映像になり、右側に 移動するほど濃い映像になります。



[基準値]ボタンをクリックすると、 TideoDVD の導入時の初期状態に戻すこと アドバイス ができます。

オーディオプロパティ



オーディオチャンネル

出力される音質は各設定によってそれぞれ異なりますので、実際に聞きくらべて、お好みのサウンドを設定してください。

・Stereo : DVD タイトルの 2 チャンネル分のサウンドを原音のまま出力します。

· Dolby Digital Surround

: DVD タイトルのすべてのオーディオチャン ネルを 2 チャンネル化(ダウンミックス)して サウンドを出力します。

・SPDIF : サウンドカードに搭載されている S/PDIF 出

力端子を使用してサウンドを出力する場合に

指定します。



S/PDIF 出力は、CREATIVE 社の S/PDIF 出力端子を持つ「 Sound Blaster Live! 」 にのみ対応しています。

・AC3 ブーストアップ

: このオプションを有効にすると、DVD タイトルのサウンドを増幅して出力します。

カラオケモード

DVD カラオケ再生時のボーカル音声の出力有無を設定します。

ボーカルなし	ボーカルの音声出力をオフにします。
ボーカル1	ボーカル1の音声出力をオンにします。
	(ボーカル2の音声出力はオフになります。)
ボーカル2	ボーカル2の音声出力をオンにします。
	(ボーカル1の音声出力はオフになります。)
全ボーカル	ボーカル1、ボーカル2両方の音声出力をオンに
	します。

スクリーンキャプチャプロパティ




キャプチャモード

⑥ をクリックした時のキャプチャしたイメージの取り扱いについて設定します。

ファイルへ保存	キャプチャしたイメージを指定したパスに自	
(デフォルトパス)	動的にファイル名を付けて保存します。	
	保存するファイル名は「Tideo001.bmp」、	
	「Tideo002.bmp」、「Tideo003.bmp」	
	のようなファイル名で自動的に保存されます。	
名前を付けて保存	キャプチャしたイメージに名前を付けてファ	
	イルへ保存します。	
	◎ をクリックすると、ファイル名、ファイルの	
	保存先を指定するためのダイアログボックス	
	が表示されます。	
壁紙に設定	キャプチャしたイメージを壁紙に設定します。	
	壁紙の設定方法は、以下の3種類より選択で	
	きます。	
	・中央に表示:キャプチャしたイメージをデス	
	クトップ中央に壁紙として設定	
	します。	
	・並べて表示:キャプチャしたイメージを並べ	
	て壁紙に設定します。	
	・拡大 :キャプチャしたイメージを拡大	
	して壁紙に設定します。	
クリップボード	キャプチャしたイメージをクリップボードへコ	
に転送	ピーします。	

パレンタルレベルプロパティ

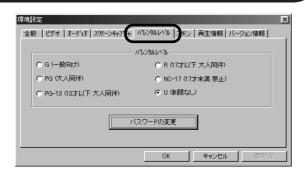

パレンタルレベル

映像及び音声の内容が視聴者に適切なものかを DVD タイトルに設定されたパレンタルレベル(視聴制限レベル)を使って判断し、暴力シーンやアダルトコンテンツなどを子供などに視聴できないようにパスワードを設定する機能です。



- ・この機能はパレンタルレベルを持つ DVD タイトルで有効です。
- ・子供などの視聴に適さないコンテンツであっても、パレンタルレベルが設定されていない DVD タイトルでは、パスワードの確認なしに再生されます。

パレンタルレベル設定後の動作について パレンタルレベルを設定した場合、次のように視聴制限が行われます。



「R(17才以下 大人同伴)」 よりも低いパレンタルレベ ルのDVDタイトルであれば、 パスワードの確認無しに再 生することができます。 「R(17才以下 大人同伴)」、「NC-17(17才以下禁止)」のパレンタルレベルが設定されたDVDタイトルはパスワードの入力が求められ、正しいパスワードを入力しないと再生を行うことはできません。

1 [パレンタルレベル]ダイアログから、「R」レベルを選択します。

パスワードの設定画面が表示されます。



2 パレンタルレベルを持つ D V D タイトル再生 時の解除用のパスワードを設定して、[OK]ボ タンをクリックします。

設定したパスワードは、忘れないようにメモを残す などして保管してください。



設定したパスワードは、プロパティの[パスワードの変更]ボタンをクリックして、変更することができます。

スキンプロパティ



操作パネルの選択

TideoDVD の操作パネルのデザインを変更します。

TideoDVDには、以下の3種類の操作パネルが用意されており、左のリストボックスからイメージファイルをクリックして指定するだけで、お好みの操作パネルを設定することができます。



(Aluminum)



(PDA)



(Wood)

再生情報プロパティ



フィルタ情報

TideoDVDで各種コンテンツ(DVD/VideoCD/AudioCD/映像ファイル/音楽ファイル)の再生に使用されている外部モジュールが表示されます。

「フィルタ情報」に表示された一覧からモジュールを選択して、[プロパティ...]ボタンをクリックすると、各モジュールの設定画面が表示されて、詳細設定を行うことができますが再生に直接影響を及ぼしますので、専門の知識を有する方以外は設定を変更しないでください。

TideoDVD で再生が行われていない場合、このボックスには何も表示されません。また、再生するコンテンツ (DVD/VideoCD/AudioCD/映像ファイル/音楽ファイル)によって表示される内容は異なります。

再生状況

再生中の DVD タイトルの地域コードや CPU の拡張機能 (SSE、MMX、3D Now!など)の使用有無、グラフィックカードの再生支援機能の動作有無、及び動作スペックなどの情報が表示されます。



ここに表示される内容は、現在のハードウェアの能力を確認するためのものです。

バージョン情報プロパティ



弊社、サポートサービスをご利用時にサポート担当者が TideoDVDのバージョンをお聞きする場合があります。 その場合は、このプロパティに表示されるバージョン情報の 内容をお答えください。

8 スクリーンに

TideoDVDで再生する映像コンテンツ (DVD、VideoCD、各種映像ファイル) は、すべて次のスクリーンウィンドウに 映像が出力されます。

ヘルプ



9 ショートカット

スクリーン上でマウスの右ボタンをクリックすると、操作パネルの各機能をメニュー化したショートカットメニューが表示され、TideoDVDの機能を実行することができます。

フルスクリーン(E) オート 1倍(L) (Ctrl+U) マニュアル(<u>N</u>) (Ctrl+N) 再生(P) 一時停止(U) (Enter) (Space) 停止(Q) 前のトラック(<u>V</u>) (ESC) (PageDown) かいファクタン 次のトラック(S) 早送り 巻戻し (PageUp) (Ctrl+Right) (Ctrl+Left) ルートメニュー(<u>R</u>) (Ctrl+R) タイトルΦ チャブター(<u>H</u>) 音声(<u>A</u>) 字基(S) ブックマーク(B) A-Bリピート A設定 スクリーンキャプチャ(<u>E</u>) (Ctrl+C) 操作パネルの表示(B)

スクリーン上でマウスの右ボタンをクリックすると、操作パネルの各機能を メニュー化したショートカットメニューが表示されます。

TideoDVD が備えるほとんどの機能を実行することができます。



ブックマーク機能と、パンスキャン機能は、ショートカットメニューから のみ実行可能です。

ブックマーク機能

ブックマークは、再生中タイトルの任意の位置にブックマーク(しおり)を記録する機能です。

再生時に、記録したブックマークを指定することにより、続きから再生することができます。

記録されたブックマークは、タイトルごとに情報が保持されますので、異なるタイトル間でブックマークが混在することはありません。



DVD タイトルによっては、ブックマーク機能が正常に働かない場合があります。

ブックマークを登録する

- 1 DVD タイトルを再生します。
- 2 ブックマークを記録したいシーンで、スクリーン上で右クリックし、ショートカットメニューから[ブックマーク] [追加]の順に選択します。

ブックマークが登録されます。

ブックマークを実行する


- **1** DVD タイトルを再生します。
- 2 スクリーン上で右クリックし、ショートカットメニューから[プックマーク] [プラウザ] の順に選択します。

記録したブックマークを一覧表示するダイアログボックスが表示されます。

3 ダイアログボックスに表示された一覧からブックマークを選択して、[ジャンプ]ボタンをクリックします。

ブックマークされたシーンが再生されます。

ブラウザのボタンについて

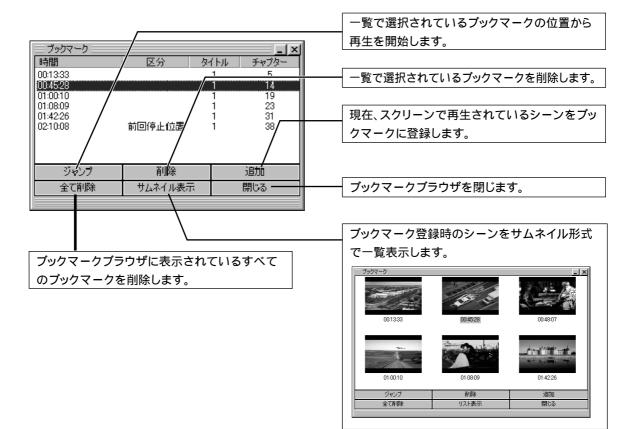

A-B **リピート機能**

任意に設定した2箇所(A点、B点)の間隔を繰り返し再生する機能です。

- 1 DVD タイトルを再生します。
- 2 リピートの起点となる位置になったら、スクリーン上で右クリックして、ショートカットメニューから[A-B リピート A 設定]を選択します。

瞬間移動バーにA点を表す赤いマークが表示されます。



3 リピートの終点となる位置になったら、スクリーン上で右クリックして、ショートカットメニューから[A-B リピート B 設定]を実行します。

瞬間移動バーにB点を表す2つ目の赤いマークが表示されます。



4 終点(B点)の指定後は、A点からB点間が繰り返し再生されます。



ショートカットメニューから[A-B リピート 解除]を選択すると、設定を解除することが できます。

ズーム機能

再生中の映像の任意部分をスクリーンに拡大して再生する機 能です。

- 1 DVD タイトルを再生します。
- 2 スクリーン上で右クリックして、ショートカ ットメニューから[ズーム]を選択します。 マウスカーソルが № から ╬に変わります。
- 3 映像の拡大したい部分の左上を起点として、 マウスの左ボタンをクリックした状態で、右 下方向にマウスを移動します。

選択範囲を表す、四角の枠が表示されます。

4 マウスのボタンから手を離します。 範囲指定された部分の映像が自動的に拡大されてス クリーンに表示されます。

パンスキャン機能

パンスキャンは、映画館やワイドテレビ向けのコンテンツ (アスペクト比 16:9)をパソコン用のモニタ(アスペク ト比4:3)の画面いっぱいに映像を表示するための機能 です。

- 「フルスクリーン」の画面サイズで DVD タ イトルを再生します。
- 2 スクリーン上で右クリックし、ショートカッ トメニューから[パンスキャン]を選択します。 上下の黒帯部分が取り除かれて画面いっぱいに映像 が表示されるようになります。



パンスキャンを実行

パンスキャン機能は、画面サイズが「フルスク リーン」になっている場合に利用できます。

- ・パンスキャンモード時は、スクリーン上の映 像を右または、左方向にドラッグすると、カ ットされた左右部分の映像をいつでも画面に 表示することができます。
- ・DVD タイトルによっては、パンスキャン機 能が正常に働かない場合があります。





音声録音機能

再生中の DVD タイトルのオーディオ出力を WAVE 形式で ファイルに録音します。



WAVE形式による録音は非圧縮方式のた め、1分程度の録音に約10MBの容量が必 要です。

- DVD タイトルを再生します。
- ❷ 音声録音の開始位置になったらスクリーン上 で右クリックし、ショートカットメニューか ら[音声録音]を選択します。

録音するファイル名、保存先の設定を行うためのダ イアログボックスが表示されます。

- 3 録音するファイル名、保存するドライブ、保 存するフォルダなどを設定して、[保存]ボタ ンをクリックします。
- 録音中は、画面に以下のダイアログボックス が表示されます。

録音経過時間が表示されます。



TideoDVDのインストール とアンインストール

TideoDVD のインストールとアンイン ストールについて説明します。

TideoDVD のインストール

TideoDVD はパソコンの出荷時にインストールされているの で、再度インストールする必要はありませんが、システムア ップグレードなどで TideoDVD を再インストールするときに 参照してください。

インストール CD を CD-ROM ドライブに挿 入します。[TideoDVD をインストールす る。]を選択すると、次のような画面が表示され ます。



[スタート]メニューから、TideoDVDを直 接実行することもできます。[スタート] [ファイル名を指定して実行]を選択した後、 「D:\TideoDVD\setup.exe」と入力して [OK]をクリックします。CD-ROMドライブ の名前がE:の場合は、D:のかわりにE:と入 力します。


2 しばらくすると、インストールプログラムの メイン画面が表示されます。

[次へ]ボタンをクリックすると、フォルダ選択画面 に移ります。



ろ フォルダ選択画面で TideoDVD をインスト ールするフォルダを選択します。

TideoDVDは、基本的には「C:¥Program Files¥Sotec¥TideoDVD」フォルダにインストー ルされます。

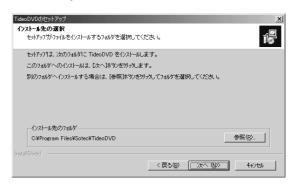

他のフォルダにインストールしたい場合には、[参 照]ボタンをクリックして、フォルダを選択します。



4 TideoDVD アイコンを配置するプログラム グループを選択します。



初期値では、[プログラム] [Sotec] [TideoDVD]になります。

5 地域コードを選択します。初期設定では「地域 2 (西欧、日本、中東)」になっています。





地域コードは1回しか変更することができません。TideoDVDを再インストールしても、地域コードの変更可能な回数は元に戻りませんので、地域コードの変更は慎重に行ってください。1度地域コードを変更すると、変更した地域コードは固定されます。

| 関連付けファイルタイプの設定を行います。 選択したファイルタイプのファイルを Tideo DVD で再生できるようになります。初期設定は「MPEG2 ファイル」にのみチェックされています。



7 DirectX Media ランタイムモジュールのセットアップが始まります。



〇 インストールに必要なすべての設定が終わっ たら、ファイルのコピーを開始します。

ファイルをコピーするのにかかる時間は、コンピューターの仕様によって違いますが、約 $2 \sim 5$ 分です。




9 TideoDVD **のセットアップが完了しました。** [完了]ボタンをクリックすると、インストールを終了します。



TideoDVD のアンインストール

TideoDVDをシステムから削除するときには、次のような手順で行います。

1 [スタート] [プログラム] [Sotec] [TideoDVD] [TideoDVD をアンインストールします]の順に選択します。

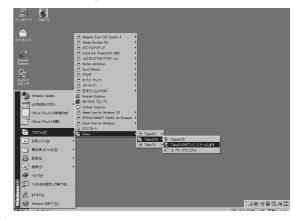


2 TideoDVD のアンインストールを実行する かを確認します。

[はい]ボタンをクリックします。



ファンインストールを準備する画面が表示された後、アンインストールを開始します。

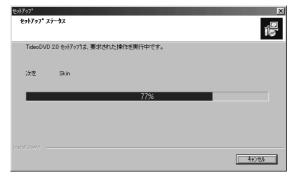

4 アンインストールの終了後、[OK]ボタンをクリックします。



11 トラブルシュー

TideoDVDが正常に動作しないときは、 サポートセンタに連絡する前に、この章 を参照してください。

DVD/VCD/ACD が再生できない

ドライブ装置に、DVD/VideoCD/AudioCDのメディアがセットされているか確認してください。

TideoDVDの環境設定でドライブ装置の設定が正しいか確認してください。 複数のドライブ装置を使用している場合や、仮想CD化ソフトウェアを導入している場合は、DVDドライブ装置が、 TideoDVDで使用するドライブに設定されていない場合があります。

ドライブ装置が Windows で正しく認識されているか確認してください。

Windows 95/98/Meの確認手順	Windows 2000の確認手順
[スタート]ボタンをクリック	[スタート]ボタンをクリック
「設定」を選択	「設定(S)」を選択
「コントロールパネル」を選択	「コントロールパネル(C)」を選択
[システム]をダブルクリック	[システム]をダブルクリック
[デバイスマネージャ]タブをクリック	[ハードウェア]タブをクリック
[デバイスマネージャ] [CD-ROM]をダブルクリック	[デバイスマネージャ]ボタンをクリック
	[デバイスマネージャ] [DVD/CD-ROM]をダブルクリック



上記の手順を実行した場合に、DVD-ROMドライブ装置名が表示され、「×」または、「!」の記号が表示されていなければ、DVDドライブ装置は正しく認識されています。

アトハイス

フィルターの構築に失敗

- TideoDVD の動作に必要な条件を満たしているか確認してください。
- 2色数(256 色または、6万5536 色)、解像度1024 × 768 以下の画面設定に変更して確認してください。

色数(256 色)、解像度(800 \times 600)の画面設定でも問題が解決されない場合は、グラフィックカードまたは、グラフィックカードのドライバに問題があると考えられます。

3 グラフィックカード、サウンドカードのドライバが最新のものか確認してください。 ドライバについての情報や入手方法、導入方法は、ご利用になっているグラフィックカード、サウンドカードの各メーカーにお問い合わせください。



1 つ前のドライバにダウングレードすることで、この問題が解決する場合もあります。

アドバイ

4 手順 1 から 3 を確認しても問題が解決されない場合は、TideoDVDの動作に必要なファイルやモジュールが破損している可能性があります。

TideoDVD をアンインストールした後、再インストールしてください。

スムーズな再生ができない

- TideoDVD の動作に必要な条件を満たしているか確認してください。
- 2 DVDドライブ装置のDMA転送の設定が有効になっているか確認してください。

Windows 95/98/MeのDMA転送の設定方法については、製品に添付しているマニュアルをご覧ください。

Windows 2000の DMA 転送の設定方法については、「 DMA の設定方法 」をご覧ください。

3 常駐ソフトやウィルス駆除ソフトウェアが動作していないか確認してください。

他のアプリケーションが動作していると、CPUパワーが分散されてしまい、TideoDVDの動作に必要な条件がクリアできないためにコマ落ちなどの現象が発生する場合があります。

TideoDVDをご利用になる場合は、他のソフトウェアが動作しないように常駐ソフトを終了しておくか、一時的に動作しないように設定しておく必要があります。

4 再生モードの設定を変更してお試しください。 TideoDVDでは、「Weave」と「Bob」の2種類 の再生技術を使用しています。

「Weave」モードでは、オリジナルに忠実な美しい映像再生を行うことができますが、動きの激しいシーンが連続する場面では、スムーズに再生できない可能性があります。

一方、「Bob」モードは、「Weave」モードよりも映像品質が若干低下しますが、フルフレームによる再生が可能です。

現在、再生モードの設定が「Auto」または、「Weave」になっている場合は、「Bob」に設定を変更して確認してください。

DMA 転送の設定ができない

- 1 マザーボードが非インテル系のチップセットを使用している場合、Windows 98/Me/2000の標準ドライバでは対応できないためにこの現象が起こることがあります。 ハードウェアメーカやマザーボードベンダーから、DMA 転送をサポートしたチップセットのドライバをダウンロードしてインストールしてください。 ドライバについての情報や入手方法、導入方法は、ご利用になっているコンピュータの販売元やマザーボードベンダーにお問い合わせください。
- 2 ご使用の DVD ドライブが SCSI 接続の場合は DMA の設定項目はありません。 DMA 転送の項目は、IDE 接続の DVD-ROM ドライブを使用している場合に表示されます。



TideoDVDは、Windows 2000の環境でのみ、SCSI接続による

_____ DVD-ROM ドライブをサポートしています。

その他

Tideo D V D は、Direct X の技術をサポートしており、現在使用中のグラフィックカード、サウンドカードが Direct X をサポートしていない場合に不具合が発生することがあります。 グラフィックカード、サウンドカードの交換を行う以外に解決できる方法はありません。



Dxdiag(「C:\Program Files\DirectX\Y Setup」に格納)でグラフィックカード、サウンドカードの DirectX の対応テストを行うことができます。

2 他社製の D V D ソフトウェアが導入されていると、不具合が発生する場合があります。他 社製の D V D ソフトウェアのアンインストール後に Tideo D V D を実行してください。

Step 4 Tideo T V で テレビを見る

TideoTV は、TV チューナーカードを搭載したパソコンで TV を見たり、TV 番組を録画、録画した番組を再生できるソフトウェアです。


仕事の合間など、ちょっと一息して TV を見るときは、わざわざパソコンの前から離れることなく、簡単に TV を見ることができます。

1	TideoTV でテレビを見るために・・・・82	6 TideoTV のインストールとアンインストール
2	TideoTV の操作・・・・・・・・84	104
3	テレビ番組を予約録画する・・・・・・・90	7 ショートカットキーでの操作・・・・・106
4	ポップアップメニュー・・・・・・・94	8 よくある質問とその回答・・・・・・107
5	環境設定・・・・・・97	

TideoTV を使うために、まず、次の設定を行ってください。

TV アンテナまたは、ケーブルの接続

パソコンのテレビアンテナ接続端子に、テレビアンテナのケーブルを接続します。接続方法については、パソコンに付属のマニュアルを参照してください。

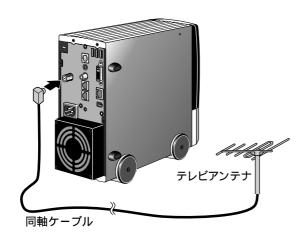


接続図は AFINA PC を例に説明しています。

チャンネルの登録

TideoTV を初めて起動すると、チャンネルを自動的に検索して登録するダイアログが表示されます。

自動検索をはじめる場合は[はい]ボタンをクリックします。

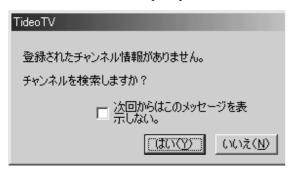

チャンネルを登録する場合は、ステップ 4、第 5 章「環境設定」の「チャンネルプロパティ」を参照して下さい。 (ごう7 ページ)

受信方式の規格と周波数の選択

画面内を右クリックし、[プログラム環境設定] [チャンネル]から、受信方式の規格と周波数を選択します。初期設定では規格は「NTSC JAPAN」、周波数は「NTSC JAPAN BROADCAST」に設定されています。




TV 音声の録音設定

テレビを録画するときのテレビ音声の録音設定を行います。 この設定をしないとテレビ音声は録音されません。

1 タスクバーのトレイにあるボリュームコント ロールのアイコンをダブルクリックします。



2 [オプション]メニューの[プロパティ]を選択します。

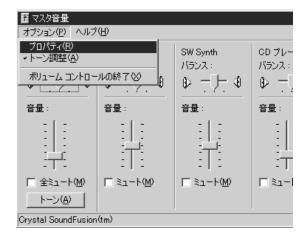

3 「音量の調整」の[録音]をチェックして[OK] ボタンをクリックします。




4 ■ポタンをクリックし、画面を閉じます。

TideoTV の操作

TideoTV は、メイン画面と操作パネル から構成されます。ここでは、これらの 操作方法を説明します。

TidioTV の構成

コンパクトモード

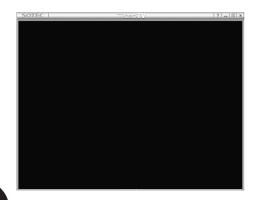

テレビスクリーンだけを表示します。




コンパクトモードから操作パネルを表示させるには、スクリーン 枠の下段にある・・・・・・・をクリックします。

アドバイス

TideoTV でテレビを見る

スタンダードモード

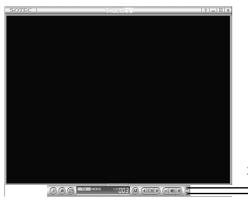

テレビスクリーン、キャプションバー、操作パネルを表示します。

コンパクトモードにする

- 拡張モードにする

拡張モード



テレビスクリーン、キャプションバー、拡大された操作パネルを表示します。




スクリーンと操作パネルを分離する場合は、操作パネルをドラッ グアンドドロップで移動したい位置へ移動します。

– スタンダードモードにする

操作パネルの各部名称とはたらき

TideoTV の操作パネル上にあるボタンの機能を説明します。

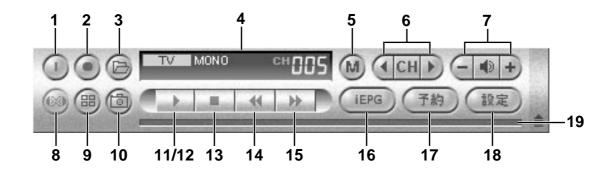

- 1 ⋒ 終了 TideoTV を終了します。
- 2 録画

表示されているテレビ映像を録画します。録画中は、 スクリーン上とディスプレイパネル上で「録画中」と 表示されます。



録画をスタートすると、
・ボタンは
・に切り 換わり、⑥ボタンは、⑥に切り換わります。 録画中はチャンネルの変更ができません。



録画に関しては、ステップ4、第5章「環境 設定」の「録画プロパティ」を参照してくださ アドバイス い。(ごう99ページ)

3 ファイル再生

ファイル再生は、テレビ視聴中の場合、録画ファイル の再生を行い、テレビ録画中の場合、現在録画中のフ ァイルをリプレイ再生(タイムシフト機能)します。

・テレビ視聴中

録画ファイルを選択して再生します。



録画ファイルの再生中は、同ボタンが、同 ボタンに切り換わります。

録画ファイルの再生を停止してテレビを視聴する場 合、 6 ボタンをクリックします。

・テレビ録画中

○ テレビ録画を続けながら、録画中のファイルをリート プレイ再生(タイムシフト機能)します。



リプレイ再生(タイムシフト機能)中は、 ⑤ ボタンが、⑥ボタンに切り換わります。

リプレイ再生を停止して現在録画中のテレビを視聴す る場合、
る場合、
ボタンをクリックします。

ディスプレイパネル

TideoTV で指定されている再生モード、または再生中 の録画ファイルの情報が表示されます。

TV MONO снпп5





ディスプレイパネルに関しては、ステップ 4、 第2章「ディスプレイパネルの各部名称」を アドバス 参照してください。(ごを788ページ)

5 ● 入力信号選択

スクリーンに表示する入力信号を切り換えます。ボタ ンをクリックするたびに、「TV Video S-Video TV」の順番に変更されます。

チャンネル

テレビのチャンネルを切り換えます。なお、[環境設定] [チャンネル]タブでチャンネルを登録している場合、 もしくは未登録の場合で、次のようになります。

・チャンネルが登録されていない場合

④ チャンネル(-) 現在のチャンネルより1つ下の チャンネルに切り換えます。

CH リターン 直前に視聴したチャンネルに切 り換えます。

▶ チャンネル(+) 現在のチャンネルより1つ上の チャンネルに切り換えます。

・チャンネルが登録されている場合

ら、現在のチャンネルより1つ下 のチャンネルに切り換えます。

CH リターン 直前に視聴した登録チャンネル に切り換えます。

チャンネル(+) 登録されているチャンネルの中か ら、現在のチャンネルより1つ上 のチャンネルに切り換えます。



この機能は、入力信号が「TV」の場合だけ 動作します。



チャンネルの登録に関しては、ステップ4、 第5章「環境設定」の「チャンネルプロパテ アドバイス イ」を参照してください。(②デ97ページ)

7 ボリューム

出力される音声のボリュームを調整します。

🔙 ボリューム減少 音声の出力を小さくします。

■ ミュート 音声を消去します。

😱 ボリューム増加 音声の出力を大きくします。



再度 **●** ボタンをクリックすると、音声が出 力されます。

8 (図) 音声選択

入力される音声により、次のような設定ができます。

・モノラル放送の場合

モノラル放送の場合、音声信号が左右同じ音で出力し ます。このとき、音声選択ボタンを使用することはで きません。

・ステレオ放送の場合

ステレオ放送の場合、TideoTV は最初にステレオで音 声を出力します。この後、ボタンをクリックするたび に、「モノラル ステレオ モノラル」の順番で選択で きます。

・音声多重放送の場合

音声多重放送の場合、TideoTV は最初に主音声で音声 を出力します。この後、ボタンをクリックするたびに、 「副音声 主音声+副音声 主音声」の順番で選択でき ます。



この機能は、TV チューナーボードがステレ オ・音声多重放送に対応している場合のみ、 各種設定を行うことができます。

9 (部) マルチスクリーン

1つの画面に複数のチャンネルを同時に表示します。 このとき、表示されるチャンネルは、[環境設定] [チ ャンネル]タブで登録しているチャンネルになります。



マルチスクリーン表示中に、録画とキャプチ ャ保存はできません。

10 📵 スクリーンキャプチャ

スクリーン上の映像をキャプチャします。キャプチャ した静止映像は、BMPフォーマットのファイルに保 存します。



スクリーンキャプチャに関しては、ステップ 4、第5章「環境設定」の「画面プロパティ」 アドバイス を参照してください。(〇〇〇 98ページ)

11 再生(リプレイ再生時、またはファイル再生時 のみ操作できます。)

リプレイ、または録画ファイルを再生します。



再生を始めると、 **ボタンは** ボタン に切り換わります。

12 ー時停止(リプレイ再生時、またはファイル再 生時のみ操作できます。)

リプレイ中、または再生中の録画ファイルを一時停止

再生を再開する場合は、 ボタンをクリックし ます。



に切り換わります。

13 停止(リプレイ再生時、またはファイル再生時 のみ操作できます。)

リプレイ中、または再生中の録画ファイルを停止します。

14 巻戻し(リプレイ再生時、またはファイル再生 時のみ操作できます。)

リプレイ中、または再生中の録画ファイルを、10秒 前の画面に巻き戻します。

15 早送り(リプレイ再生時、またはファイル再生 時のみ操作できます。)

リプレイ中、または再生中の録画ファイルを早送りで 再生します。

16 iEPG (Internet Electronic Program Guide) OnTVJapan のホームページ

(http://www.ontvjapan.com/)を表示し、番組リス トから録画予約の設定ができます。



iEPG に関しては、ステップ 4、第3章「On TV Japan でテレビ番組を予約録画する」を 参照してください。(②ア91ページ)

17 子約 予約管理

テレビ放送の予約録画設定、および予約登録の内容を 管理します。



予約管理に関しては、ステップ4、第3章 「テレビ番組を予約録画する」を参照してく アドバイス ださい。(C②ア90ページ)

18 設定 環境設定

環境設定を行うためのダイアログボックスが表示され ます。



環境設定の細かい内容に関しては、ステップ 4、第5章「環境設定」を参照してください。 アドバイス (ごご97ページ)

19 瞬間移動(リプレイ再生時、またはファイル再生時のみ 操作できます。)

瞬間移動バーは、リプレイ再生時、もしくは録画ファ イル再生時の経過を表しています。バーのつまみをド ラッグすることで、任意の部分にジャンプして再生で きます。

・移動方法

- A)上の絵の瞬間移動バーのつまみにマウスカーソルを 移動させてください。(マウスカーソルが手の模様に 変ります。)
- B)瞬間移動バーのつまみを左、右に動かすとお好みの 位置に移動します。

TideoTV でテレビを見る

メイン画面の各部名称とはたらき

TideoTV のスクリーン上部にあるボタンの機能を説明します。



1 ホームページへ移動

SOTECをクリックすると、SOTECのホームページ(http://www.sotec.co.jp/)が表示されます。

2 ヘルプ ? をクリックすると、ヘルプが表示されます。

3 最小化

をクリックすると、スクリーンと操作パネルが最小化されます。再び前のスクリーンの大きさに戻す場合は、ウィンドウズタスクバーの TideoTV アイコンをクリックします。

5 終了
★ をクリックすると、TideoTV が終了します。

ディスプレイパネルの各部名称

・テレビ視聴/録画/リプレイ再生時



1 入力信号表示


TideoTV に現在入力されている信号を表示します。

TV TV 入力 VIDEO Video 入力 S-VIDEO S-Video 入力

2 入力音声表示

TideoTV に現在入力されている音声を表示します。

- 3 チャンネル表示 TideoTV に現在入力されている信号のチャンネルを表示します。
- **4** 状態表示 TideoTVで現在進行しているモードを表示します。 テレビ再生中は、何も表示しません。
- 5 リプレイ再生可能時間表示 TideoTVで現在リプレイ再生が可能な最大時間を表示 します。
- 毎回/リプレイ再生時間表示 TideoTVで現在録画しているファイルの合計時間、または現在リプレイ再生しているファイルの再生時間を表示します。
- ・ファイル再生時

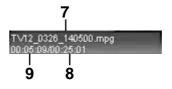

7 ファイル名表示

TideoTV で現在再生しているファイルの名前を表示します。

- 8 ファイル再生可能時間表示 TideoTVで現在ファイル再生が可能な最大時間を表示 します。
- 9 ファイル再生時間表示 TideoTVで現在再生しているファイルの再生時間を表示します。

テレビ番組を 予約録画す

録画を予約する

時間とチャンネルをあらかじめ設定し、録画を予約します。 予約録画の手順は次のようになります。

操作パネルを拡張し、[予約]ボタンをクリック します。

[予約]ダイアログボックスが表示されます。



- 2 [予約録画]を選択します。
- 3 予約日を指定します。

[]ボタンをクリックし、年、月、日を選択します。 カレンダーの[][]ボタンで年月を選択した後、日 付を選択します。



予約開始時間と終了時間を指定します。

ボタンをクリックして、時間を指定します。 予約時に、過去の時間を入力すると、エラーメッ セージが表示されます。[OK]ボタンをクリックし、 もう一度設定し直してください。



年、月、日をマウスとキーボードを使って直 接入力することもできます。年、月、日の数 アドバイス 字をマウスでクリックし選択状態(数字が青 色に変わります)にしてから入力します。キ ーボードの キーを使うと数字を増減でき ます。

5 チャンネルを選択します。

🖶 ボタンをクリックし、チャンネル番号を増加、 減少させて選択します。



- ・チャンネル選択時に、数字以外、または1 ~62以外を入力すると、エラーメッセージ が表示されます。[OK]ボタンをクリックし、 チャンネル番号を入力し直してください。
- ・先に予約されている時間と重複する録画を 追加した場合、エラーメッセージが表示さ れます。重複しないように設定を確認して ください。

4プションを設定します。

[オプション]ボタンをクリックすると、次の画面が表示されます。



録画中に音を消す

音声をミュート状態で録画しますが、録画ファイル には音が記録されます。

録画が終わったら終了する

TideoTV だけ:録画終了後 TideoTV だけを終了し

ます。

システム全体:録画終了後、パソコンの電源を

OFF にします。

- 7 タイトルおよびサブタイトルを入力します。
- 〇 [追加]ボタンをクリックします。 予約した番組が、リストに表示されます。
- O [OK]ボタンをクリックし、[予約]ダイアログボックスを閉じます。

これで予約録画の登録は終了です。

予約リストの修正

予約リストに登録した項目をクリックして、予約内容を修正します。

修正

予約リストから予約内容を修正する項目 を選択し、このボタンをクリックすると、 予約内容の修正ができます。

削除

予約リストで削除したい予約を削除します。

On TV Japan でテレビ番組を予約録画する

On TV Japan のホームページ(http://www.ontvjapan.com) を表示し、番組リストから選択するだけで、予約録画ができます。

ホームページによる TV 番組の予約録画の方法は次の通りです。

- 1 操作パネルを拡張モードにします。
- 2 **ボタンをクリックします。** 次のような画面が表示されます。






iEPG は、Internet Electronic Program Guide の略で、ソニー株式 会社が提唱するインターネットでのテレビ番組予約方式の名称です。

次のようなテレビ番組の時間表が表示されます。



4 予約録画したい番組をクリックします。

次のように下段画面に番組の内容が表示されます。 画面の下部には、[iEPG]による録画方法についての 詳しい説明が表示されるので、説明を参照してくだ さい。

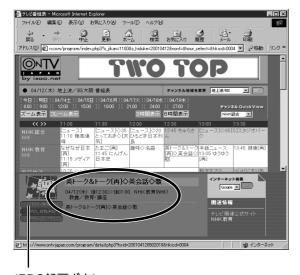

iEPG録画ボタン

5 [iEPG 録画]ボタンをクリックすると番組が 登録されます。

選択した予約番組の情報が自動で入力されます。



テレビ番組を予約する

視聴したい番組のチャンネルと放送時間を設定します。「録画を予約する」の実行順序で、手順 1 の[予約録画]ボタンを[予約 TV]ボタンに変更する以外は、予約録画と同じ操作をします。ただし、予約時間選択はスタート時間のみが設定可能です。「予約 TV」で終了時間は設定できません。




予約 TV のスタート時間と、次の予約 TV のスタート時間または予約録画のスタート時間は、約 10 秒程度の差をおく必要があります。

4ポップアップ

ポップアップメニューの表示方法

メイン画面や操作パネル上で、右クリックすると、ポップアップメニューが表示されます。

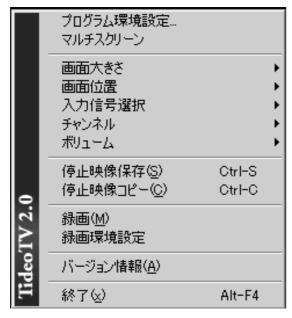

ポップアップメニューの機能説明

プログラム環境設定

TideoTVのチャンネル、画面、オプション、動画像などの環境を設定します。

プログラム環境設定の細かい内容についてはステップ 4、第5章「環境設定」を参照してください。(<>>> 97ページ)

マルチスクリーン

1 つの画面に多くのチャンネルを同時に表示します。表示するチャンネルは[プログラム環境設定] [チャンネル]タブで登録したチャンネルです。

マルチスクリーン表示から、元の画面に戻すには、特定の画面の上でダブルクリックします。

- ・入力信号が TV のときのみ、マルチスクリーン表示ができます。
- ・マルチスクリーン表示での録画はできません。

ポップアップメニューには、TideoTV でよく使う機能が表示されます。ここで はポップアップメニューのそれぞれの機 能について説明します。

画面の大きさ

160 x 120

320 x 240

 400×300

640 x 480

Otrl+1

Otrl+2 4

Ctrl+3

Ctrl+4

メイン画面の大きさを変更します。TideoTVの画面の画質は、 640×480 ドット表示を基本とし、 160×120 、 320×240 、 400×300 、 640×480 のいずれかが最適です。メイン画面の枠をドラッグして自由に調整できますが、画質が低下することがあります。直接マウスで大きさを変更する時には、 160×120 以下には変更できません。

メイン画面の大きさを 160 x 120 に 設定します。

メイン画面の大きさを 320 × 240 に 設定します。

・メイン画面の大きさを 400 × 300 に 設定します。

メイン画面の大きさを 640 x 480 に 設定します。

番果画面 スクリーンを Windows の壁紙に全面表示します。

元のサイズに戻すには、操作パネル上で右クリックしてポップアップメニューを表示させるか、ショートカットキーを使用します。



MPEG-1 フォーマットで録画状態からリプレイ再生、または MPEG-1 フォーマットの録画ファイルを再生する時は、背景画面を設定できません。

▲ 全体画面 F9 スクリーンサイズを画面全体に設定します。

操作パネルを表示するにはマウスを左 クリックし、元のサイズに画面を戻す にはマウスをダブルクリックします。



スクリーンをダブルクリックすることでも画面を全体画面に設定できます。ただし背景画面をダブルクリックしても全体画面に設定できません。

縦横比維持

直接マウスでスクリーンサイズを変更 するとき、画面の縦横比率を維持しな がらサイズを変更します。



縦横比維持の設定を外した状態で、マウスを使ってスクリーンサイズを変更する時、サイズは160 × 120 以下に変更できません。

画面位置

画面の表示位置を次のように変更します。

上に貼り付け(Ctrl+)	画面が上端に位置します。
下に貼り付け(Ctrl+)	画面が下端に位置します。
左に貼り付け(Ctrl+)	画面が左端に位置します。
右に貼り付け(Ctrl+)	画面が右端に位置します。

入力信号選択

TideoTV は TV チューナ、ビデオ、S-VHS の 3 種類の入力 信号から選択して表示できます。

どの入力信号を選択しているかは、ディスプレイパネルに「TV Tuner/Video/SVHS」と表示されます。メイン画面では、「TV/Video/SVHS」の情報を表示した後、消えます。

チャンネル


/表示中のチャンネルから、登録されて いる次のチャンネルに移動します。

次チャンネル(<u>N</u>) ↑ ′ 前チャンネル(<u>P</u>) ↓ ˙ 画質調整... +/- 表示中のチャンネルから、登録されている前のチャンネルに移動します。

チャンネルごとに、最適の画質を調整できます。





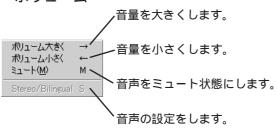

停止映像保存(Ctrl+S)

メイン画面の停止映像を、BMP フォーマットのファイルに 保存します。



録画時とマルチスクリーン上では、停止映像 の保存はできません。

詳細については、ステップ 4、第 5 章「環境設定」の「画面プロパティ」を参照してください。(ごデ98ページ)

停止映像コピー(Ctrl+C)

メイン画面の停止映像をクリップボードに一時保存した後、ショートカットキー(Ctrl+V)を使って、他のアプリケーションソフトに貼り付けることができます。



録画時とマルチスクリーン上では停止映像を コピーできません。

動画像録画

メイン画面の映像を録画します。操作パネルの録画ボタンを押すのと同様です。



録画中はシステムに負担がかかり、処理速度 が落ちます。なるべく他のプログラムを実行 しないでください。

- ・160 x 120、320 x 240 でのみ、画面の大きさが変形されずに録画されます。
- ・録画中はマルチスクリーンを実行できません。
- ・録画中は画面のサイズとチャンネルを変更できません。

録画を終了する場合は、録画ボタンを再度押すか、ポップアップメニューの[動画像録画]を再度選択します。



録画中は、TideoTVを終了しないでください。

録画環境設定

録画に必要な環境を設定します。[環境設定] [録画]タブを 選択したときと同じ画面が表示されます。 詳細は、ステップ 4、第 5 章「環境設定」の「録画プロパテ

ィ」を参照してください。(②99ページ)

バージョン情報

TideoTV のバージョン等を表示します。

終了(Alt+X)

TideoTV を終了します。

[Ctrl]+[F]を押すと、画像を一時停止できます。放送中の音声は流れます。

チャンネルプロパティ

チャンネルを登録し、受信方式を設定します。



登録 >>>

画面左の「チャンネル」を、右の「登録チャンネル」に登録 します。希望する複数のチャンネルを一度に登録できます。

くくく 解除

登録チャンネルからチャンネルを削除します。

自動検索

受信できる放送チャンネルを自動で検索し、「登録チャンネ ル」に登録します。

チャンネルを自動検索している間は次のように表示されま す。検索を中止する場合は、[Stop]ボタンを押します。



TideoTV の環境設定は、チャンネル、 画面、オプション、動画像の設定機能に 分かれます。ここでは、各タブごとに環 境設定の機能について説明します。

登録したチャンネルに名前(放送局名)を付ける ・名前(放送局)をつける方法 -

「登録チャンネル」リストの中から、名前を 付けたいチャンネルを右クリックします。 選択メニューを表示します。



- 2 表示される放送局のリストから名前を選択し ます。
- 「登録チャンネル」リストに、チャンネル番 号と名前が表示されます。
- ・名前(放送局)をつける方法 -
 - 「登録チャンネル」リストの中から、名前を 付けたいチャンネルを右クリックします。 選択メニューを表示します。
 - 選択メニューから、「直接入力」を選択します。
 - 直接入力ウィンドウに名前を直接入力します。



4 [OK]ボタンをクリックします。

・名前(放送局)を修正/キャンセルする方法

「登録チャンネル」リストの中から、名前を修正またはキャンセルしたハチャンネルを右クリックします。

選択メニューを表示します。

- 2 選択メニューから、[直接入力]を選択します。
- う う 直接入力ウィンドウに修正したい名前または 空白を入力します。
- 4 [OK]ボタンをクリックします。

地域選択

[地域選択] ボタンをクリックし、地域選択ウィンドウを表示します。

この地図から地域をクリックすると、その地域で受信可能な放送局リストが設定され、ウィンドウ左下に表示されます。



規格

放送規格を選択します。

走査方式によって「NTSC」と「PAL」方式があります。日本では「NTSC」方式を採用しています。

NTSC USA NTSC JAPAN PAL BDGHI PAL M PAL N PAL NC ISECAM


周波数

地上波(Broadcast)とケーブル TV(CATV)方式を選択します。

NTSC JAPAN BROADCAST

画面プロパティ

TideoTV のメイン画面の設定を行います。

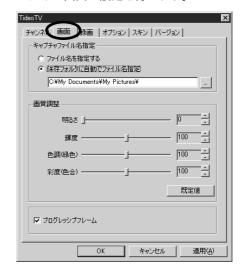

キャプチャ設定

・ファイル名を指定する

[ファイル名を指定する]のチェックボックスを選択し、キャプチャ後、ファイル名を指定して保存します。



・保存フォルダに自動でファイル名を指定

保存フォルダを指定します。初期設定は「C:¥My Document¥My picture」フォルダで、「TV チャンネル_月日_時分秒_00」の形式のファイル名で保存します。保存フォルダを変更する方法は、「保存フォルダ」のボックスから直接指定する方法と、ボタンを押してフォルダを選択する方法があります。

画質調整

画質を最適の状態に合わせるため、明るさ、輝度、彩度、色 合などを設定します。調整スライドをマウスでドラッグする か、上下ボタンをクリックして番号を増加、減少させて選択 するか、直接数値を入力します。



・明るさ : スクリーンの明るさを、0~200の間で設

定します。

・輝度 : スクリーンの輝度を、0~200の間で設定

します。

・色調(緑色):スクリーンの色調を、0~200の間で設定

します。

・彩度(色合):スクリーンの彩度を、0~200の間で設定

します。


・既定値:明るさ0、輝度・彩度・色調100に設定します。

プログレッシブフレーム

スポーツ、ミュージックビデオなど同じ動きが多いTV放送を視聴するときに出る横線や透明な残像などを、鮮明に表示できます。

録画プロパティ

メイン画面の映像を録画する時、録画条件の設定や、形式を 指定します。

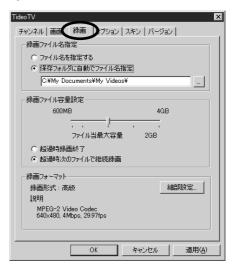

録画設定

- ・ファイル名を指定する [ファイル名を指定する]のチェックボックスを選択し、録 画後、ファイル名を指定して保存します。
- ・保存フォルダに自動でファイル名指定 保存フォルダを指定します。初期設定は「C:¥ My Document¥ My Videos」で「TV チャンネル_月日_時 分秒_00」の形式のファイル名で保存されます。 保存フォルダを変更する方法は、[保存フォルダ]のエディットボックスから直接指定する方法と、

録画ファイル容量設定

TV 映像を録画する時のファイル容量を設定します。

してフォルダを選択する方法があります。

・ファイル当最大容量

録画ファイルの最大容量を設定します。ファイル容量は、 調整スライダーを左右にドラッグして選択します。





録画ファイルの最大容量は 6 0 0 MByte ~ 4GByte の範囲で設定できます。

・超過時録画終了 録画中の映像ファイルが、設定したファイル最大容量を超 過したとき、録画の停止をします。 ・超過時次のファイルで継続録画 録画中の映像ファイルが、設定したファイル最大容量を超 過したとき、別のファイル名で録画を継続します。



連続録画されるファイルの名前は[ファイル名],[ファイル名(1)],[ファイル名(2)],.....と設定されます。



他のファイルで連続録画する設定をした時でも、ハードディスクの残り容量が約50MBになると自動的に録画は終了します。

録画フォーマット

TV 映像を録画する時の、録画フォーマットを設定します。 録画形式および説明は、[細部設定]ウィンドウで設定した項目を表示します。このウィンドウは、[細部設定...]ボタンをクリックして開きます。



[細部設定]ウィンドウでは、録画フォーマット(録画方式に従った[録画形式]と圧縮方式に従った[圧縮形式])を選択します。選択した録画フォーマットの詳細説明は、「細部事項」に表示されます。

・MPEG-1 低画質

| Format : MPEG-1 | Video format : 160x120, 1.5Mbps, 29.97fps | Video codec | MPEG-1 Video Codec | Audio format : 192Kbps, 44.1Khz, stereo | Audio codec | MPEG Audio

[ビデオ] 解像度 160X120、ビットレート 1.5 Mbps、 秒間フレーム数 29.97fps、MPEG1 フォー

マット

[オーディオ] ビットレート 192Kbps、周波数 44.1Khz、 STEREO 対応、MPEG フォーマット ・MPEG-1 通常画質

Format: MPEG-1

Video format: 320x240, 2Mbps, 29.97fps Video codec: MPEG-1 Video Codec Audio format: 192Kbps, 44.1 Khz, stereo Audio codec: MPEG Audio Codec

[ビデオ] 解像度 320X240、ビットレート 2Mbps、 秒間フレーム数 29.97fps、MPEG1 フォー マット

[オーディオ] ビットレート 192Kbps、周波数 44.1Khz、 STEREO 対応、MPEG フォーマット

・ MPEG-2 通常画質(モード 1)

Format: MPEG-2

Video format 320x240, 2Mbps, 29,97fps Video codec: MPEG-2 Video Codec Audio format 192Kbps, 44.1 Khz, stereo Audio codec: MPEG Audio Codec

[ビデオ] 解像度 320X240、ビットレート 2Mbps、 秒間フレーム数 29.97fps、MPEG2 フォー マット

[オーディオ] ビットレート 192Kbps、周波数 44.1Khz、 STEREO 対応、MPEG フォーマット

・ MPEG-2 通常画質(モード 2)

Format: MPEG-2

Video format: 320x240, 4Mbps, 2997fps Video codec: MPEG-2 Video Codec Audio format: 192Kbps, 44.1Khz, stereo Audio codec: MPEG Audio Codec

[ビデオ] 解像度 320X240、ビットレート 4Mbps、 秒間フレーム数 29.97fps、MPEG2 フォー マット

[オーディオ] ビットレート 192Kbps、周波数 44.1Khz、 STEREO 対応、MPEG フォーマット

・MPEG-2 高画質

Format : MPEG-2 Video format 640x480, 4Mbps, 29.97fps Video codec: MPEG-2 Video Codec

Audio format: 192Kbps, 44.1Khz, stereo Audio codec: MPEG Audio Codec

[ビデオ] 解像度 640X480、ビットレート 4Mbps、 秒間フレーム数 29.97fps、MPEG2 フォー

[オーディオ] ビットレート 192Kbps、周波数 44.1Khz、 STEREO 対応、MPEG フォーマット

・MPEG-2 高画質(プログレッシブ)

Format: MPEG-2

Video format: 640x480, 4Mbps, 29,97fps Video codec: MPEG-2 Video Codec Audio format: 192Kbps, 44.1Khz, stereo Audio codec: MPEG Audio Codec

Deinterlace

[ビデオ] 解像度 640X480、ビットレ

ート 4 Mbps、秒間フレーム数 29.97fps、MPEG2 フォーマ

ット

[オーディオ] ビットレート 192 Kbps、周波

数 4 4.1 Khz、STEREO 対応、

MPEG フォーマット

[プログレッシブフレーム] 透明な横線の残像が現れる TV

スクリーンをより鮮明なスクリ

ーンで録画します。

・MPEG-2 最高画質

Format: MPEG-2

Video format: 640x480, 6Mbps, 29,97fps Video codec: MPEG-2 Video Codec Audio format: 192Kbps, 44.1Khz, stereo Audio codec: MPEG Audio Codec

Deinterlace

[ビデオ] 解像度 640X480、ビットレ

ート 6 Mbps、秒間フレーム数 29.97fps、MPEG2 フォーマ

ット

[オーディオ] ビットレート 192 Kbps、周波

数 44.1 Khz、STEREO 対応、

MPEG フォーマット

[プログレッシブフレーム] 透明な横線の残像が現れる TV

スクリーンをより鮮明なスクリ

ーンで録画します。

・音声選択

TV 映像を録画するときの、音源を設定します。

サウンドカードから選択した音源を出力する場合は、必ず チェックボックスを選択した後、使用したい音源を選択し ます。




Windowsのボリューム調節オプションで、 選択した音源がミュートにされている場合 は、ミュートを解除する必要があります。



録画環境を設定した後は、必ず[適用]ボタンで設定を完了します。

オプションプロパティ

環境設定の各タブで扱っていない情報を設定します。

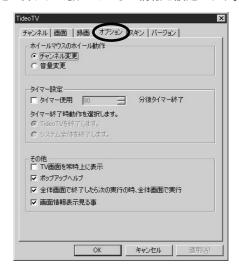

ホイールマウスのホイール動作

ホイール付マウスを使用して、チャンネル変更と音量変更ができるように設定します。プレイヤーパネルやメイン画面をマウスで一度クリックした後、マウスのホイールを回すと、チャンネルや音量を調整できます。



2 つの機能を同時に使用できません。ホイールボタンをクリックして、「チャンネル変更」 モードと「音量調整」モードを替えながら調整してください。

タイマー設定

・タイマー使用

TideoTV の終了時間をタイマー設定します。設定した時間になったら TideoTV を自動終了します。

[タイマー使用]をチェックして、リストボックスに時間を 指定してください。

・タイマー終了時動作を選択します。

タイマー設定で終了時間を設定した場合、次の 2 つの終了 方法をどちらか指定できます。

TideoTV を終了します

: 指定した時間になったら TideoTV を終了します。

システム全体を終了します

: 指定した時間になったら、TideoTV の終了と同時に、Windows も終了します。パソコンの電源も OFF になります。



録画中にタイマー設定はできません。

その他

- ・TV 画面を常時上に表示 TV スクリーンを常に最前面にします。
- ・ポップアップヘルプ マウスカーソルを何かのボタン上に動かしたとき、そのボ タンに対する説明を表示します。



- ・全体画面で終了したら次の実行の時、全体画面で実行フルスクリーンの状態でプログラムを終了した後、次にTideoTVを実行したときもフルスクリーンで再生します。
- ・画面情報表示を見る 「録画中」「録画中リプレイ」「ミュート」「チャンネル」 などの情報がスクリーンに表示されます。




オプションの環境を設定した後は、必ず[適用]ボタンで設定を完了します。


スキンプロパティ

TideoTV のスクリーンと操作パネルの柄(スキン)を選択します。



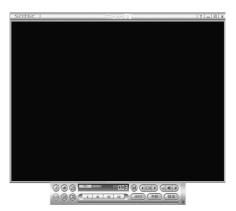

(既定値)

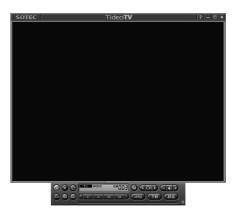

(PDA)




(Wood)

6 TideoTVのインストールとアンインストール

TideoTV のインストール

- Tideo Family CD-ROMをCD-ROMドライプに挿入します。
- 2 メニューから[Tideo TV をインストールします。]を選択します。

TideoTV プログラムのセットアップが実行されます。

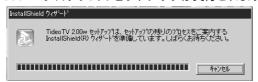

3 しばらくすると、次の画面が表示されるので、 [次へ]ボタンをクリックします。



4 TideoTVをインストールするフォルダを選択し、[次へ]ボタンをクリックします。



TideoTV プログラムのインストールと 削除方法について説明します。 TideoTV のプログラムが何らかの原因 で再インストール、および削除が必要に なったときにお読みください。



初期設定のままインストール先を指定しない場合は、「C:¥Program Files¥Sotec ¥TideoTV」フォルダにインストールされます。他のフォルダにインストールする場合には、「参照」ボタンをクリックしてください。




TideoTV のプログラムアイコンを登録する フォルダを選択し、[次へ]ボタンをクリック します。

ファイルのコピーが始まります。ファイルのコピーは、数秒程かかります。しばらくすると、Windows Media Format 4.1 file のセットアップが始まります。



初期設定では、[プログラム] [Sotec] [TideoTV]になります。 6 インストールが終了すると、次の画面が表示されるので、[完了]ボタンをクリックします。



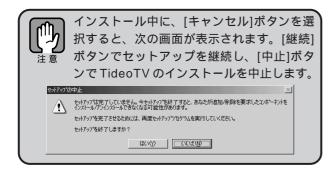

TideoTV のアンインストール

スタートメニューから、[プログラム]
 [Sotec] [TideoTV] [TideoTV をアンインストールします]を実行します。

次の画面が表示されます。

Tide	eoTV 2	2.00w		
4	♪ これを実行すると、コナシー分からTideoTV 200wを削除します。削除してもよろしいですか?			
		(tc)(V) CV);t(W)		

2 [はい]ボタンをクリックすると、プログラムの削除が始まります。



3 アンインストールが終了すると、次の画面が表示されるので、[OK]ボタンをクリックします。





ショートカットキーでの操作

TideoTV はマウスの操作だけでなく、 キーボードを使って操作できます。

ショートカットキーとは、キーボード上の特定のキーを使って直接 TideoTV の機能を実行させるものです。機能が割り当てられたキーを次に紹介します。

ショートカットキー一覧

キーおよびキー の組み合わせ	機能	キーおよびキー の組み合わせ	機能
	登録されている次のチャンネルに進む	Ctrl+	TV画面を上に表示させる
	登録されている前のチャンネルに戻る	Ctrl+	TV画面を下に表示させる
	音を大きくする	Ctrl+	TV画面を左に移動させる
	音を小さくする	Ctrl+	画面を右に移動させる
+/-	画質を調整する	Ctrl+C	停止映像をコピーする
M	ミュート(消音)する	Ctrl+F	映像を停止させる
F5	TV入力信号を選択する	Ctrl+S	停止映像を保存する
F6	ビデオ入力信号を選択する	Ctrl+1	160×120画面で表示させる
F7	S-VHS入力信号を選択する	Ctrl+2	320×240画面させる
F9	全体画面にする	Ctrl+3	512×384画面で表示させる
Ins	チャンネルを保存する	Ctrl+4	640×480画面で表示させる
Del	チャンネルを削除する	Alt+F4	TideoTVプログラムを終了させる

8よくある質問とその回答

視聴に関して

- Q TideoTV を見ている時に TideoDVD が再生できない。
- A Video Overlay を使う他のプログラムは同時に再生できません。例えば、TideoTV を見ている時TideoDVD は再生できません。
- Q スクリーンが出ないのですがどうしたらいいのか。
- A テレビアンテナが正しく接続されているか確認してください。もしくは、受信方式の規格が NTSC JAPAN に設定してあるか確認してください。
- Q チャンネルはどう設定したらよいのか。
- A [環境設定] [チャンネル]の[自動検索]を使用すると簡単にチャンネル設定ができます。チャンネル名を付けるには、[環境設定] [チャンネル]の[地域選択]で地域の選択をした後で、放送局の名前を選択します。名前を付ける方法は次のような2つの方法があります。
 - チャンネルをマウスで右クリックすると放送局の選択メニューが表示されます。この中から名前を選択します。
 - チャンネルをマウスで右クリックすると放送局の選択メニューが表示されます。この中から、[直接入力] を選択して、名前を直接入力します。
- Q [-/+]ボタンをクリックしてもチャンネルが 変わりません。
- A [-/+]ボタンでのチャンネル変更は、[環境設定] [チャンネル]タブで登録されているチャンネルが対象 になります。
- Q マルチスクリーンが表示されないのですがどう したらいいのか。
- A マルチスクリーンの表示は、[環境設定] [チャンネル] タブで登録されているチャンネルが対象になります。
- スクリーンがうまく表示されないのですが画質 はどのように調節したらいいのか。

A ポップアップメニュー [チャンネル] [画面調整]で 画質調整します。

録画/リプレイに関して

- Q ファイルの録画時間はどれぐらいでしょうか。
- A 次の録画時間が可能です。なお、Windows Me で録画できる 1 ファイルの大きさの制限は 4G バイトです。

録画ファイル形式	秒当ビットレート (bps)	ファイル容量	
AVI	36000k	約 270Mバイト/分	
320×240	30000K	MY Z / U WI / (イト / 万	
MPEG1	2000 k	45 4 7 N A I I V / \	
320×240	2000 K	約 17Mバイト / 分	
ASF	512k	約 4.7 Mバイト/分	
320×240	512K		

- Q TideoTV を録画時に他のプログラムと一緒に 使うと、画面と音が若干ずれて録画されます。
- A 他のプログラムを終了してから録画してください。 この様な現象はリプレイ画面で再生する場合にも起 こります。
- 録画したものを再生したら画面や音がずれてしまっていた。
- A 録画動作は CPU に大きな負担を与えます。そのため他のプログラムを同時に使うと、録画がずれてしまうことがあります。
 - 例) Outlook の起動、Word のスペルチェック、ウィルススキャン動作など。
- **Q** 録画する途中にミュートをしても音は録音されるのですか。
- **人** 途中でミュートしても音は録音されます。
- Q 録音したファイルを分割するなどの編集は可能 なのですか。
- A 編集はできません。

- **Q** 録画したファイルが保存されている場所はどこですか。
- A C:¥My Documents¥My Videos に保存されます。 ファイルの保存先は、[環境設定] [録画]タブの[録画 ファイル名指定]で変更できます。
- Q リモコンが動作しません。
- A Windowsの画面上に、Tideo Media Controllerが 起動されている必要があります。

スクリーンサイズに関して

- Q スクリーンを最小化したのですが、もう一度スクリーンを呼び出す方法がわかりません。
- A Windowsのタスクバーに最小化されている TideoTVのアイコンをクリックします。
- Q スクリーンを小さくしたら TV がよく映りません。
- A Graphics Chipの問題です。Patch Versionを準備しています。

Tideo ユーザーズガイド

2001年5月 初版 株式会社ソーテック

SOTEC